

ENSEMBLE BOUCLIER AVANT : DÉSHABILLAGE-RHABILLAGE



Attention, un ou des avertissements sont présents dans cette méthode



Outillage spécialisé indispensable

Jeu de leviers de dégarnissage.

Car.1363

Pince de sertissage d'agrafes.

Car.1521



Pièces à remplacer systématiquement



[rivet de bouclier avant](#)

[Agrafe de bouclier avant](#)

Localisation et spécifications (couple de serrage, pièces à remplacer systématiquement ...) [Ensemble bouclier avant : Vue éclatée](#) .

DESHABILLAGE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION AU DÉSHABILLAGE



Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes.



Déposer .



les roues avant



les élargisseurs d'aile avant ET (Appellation RENAULT)




les écrans de passage de roue avant partie avant (Voir **Ensemble habillage avant extérieur de caisse : Vue éclatée**) ,




le bouclier avant [Ensemble bouclier avant : Vue éclatée](#) .


2. ÉTAPE DE DÉSHABILLAGE

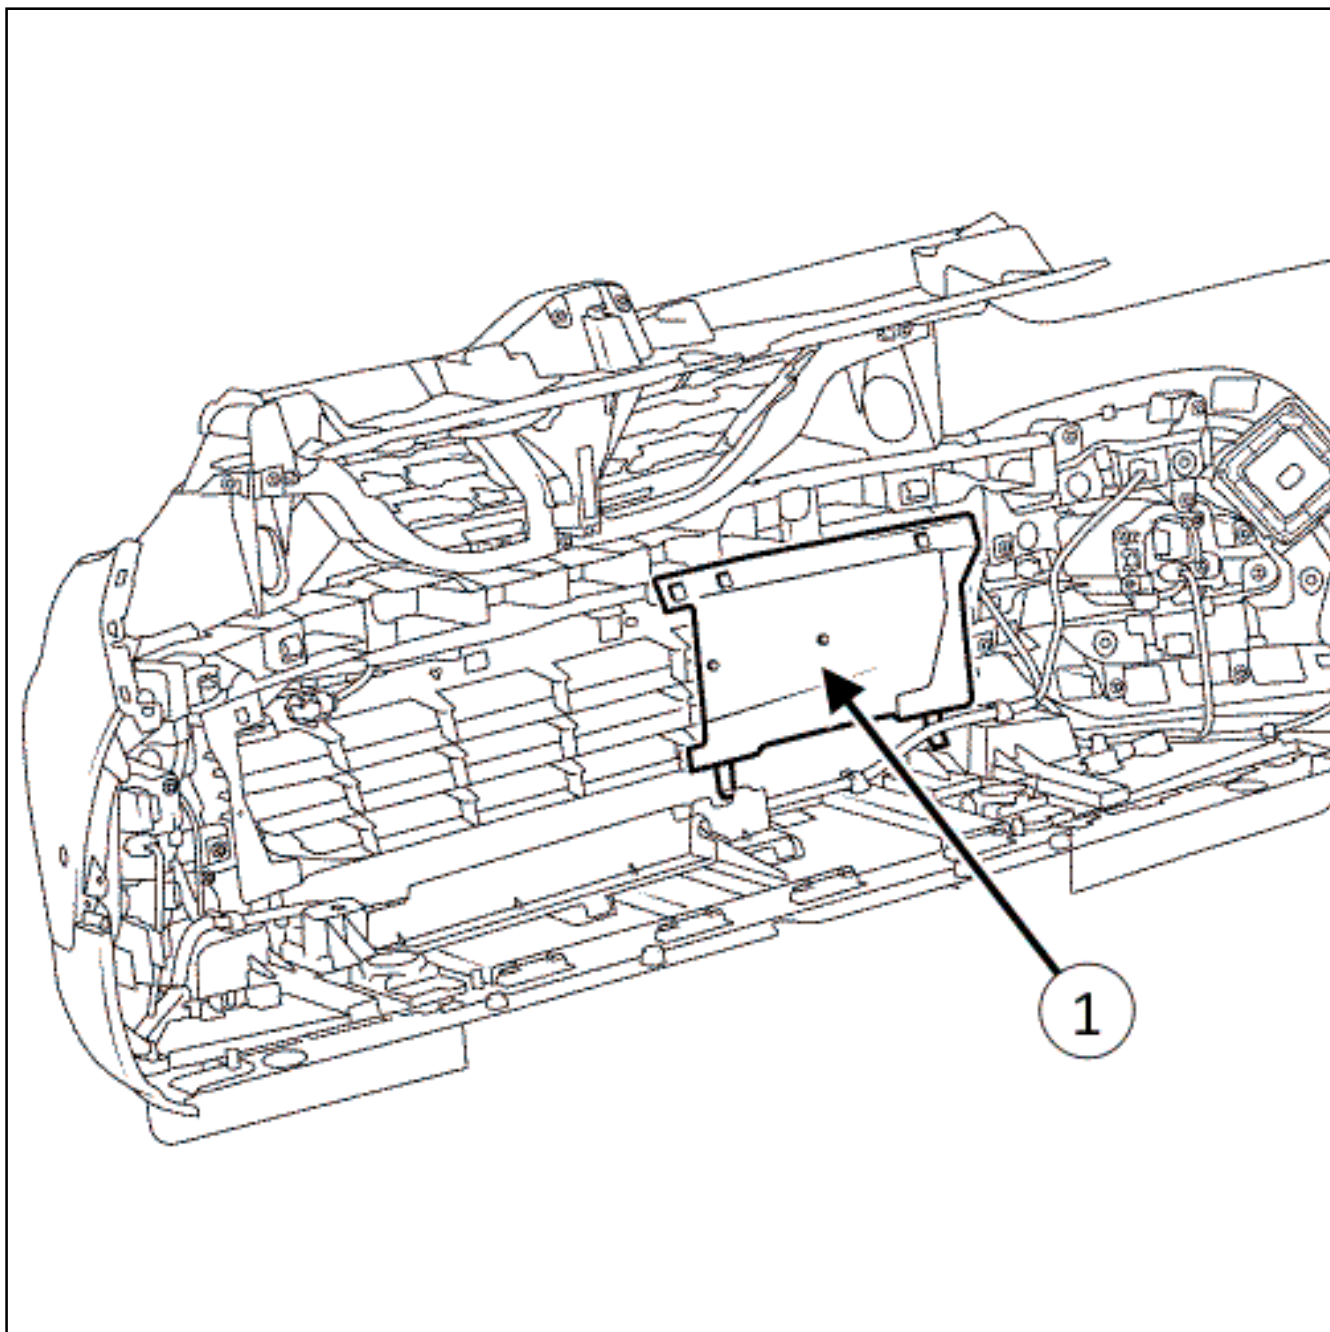

■
Déclipper le déflecteur d'air, si équipé .

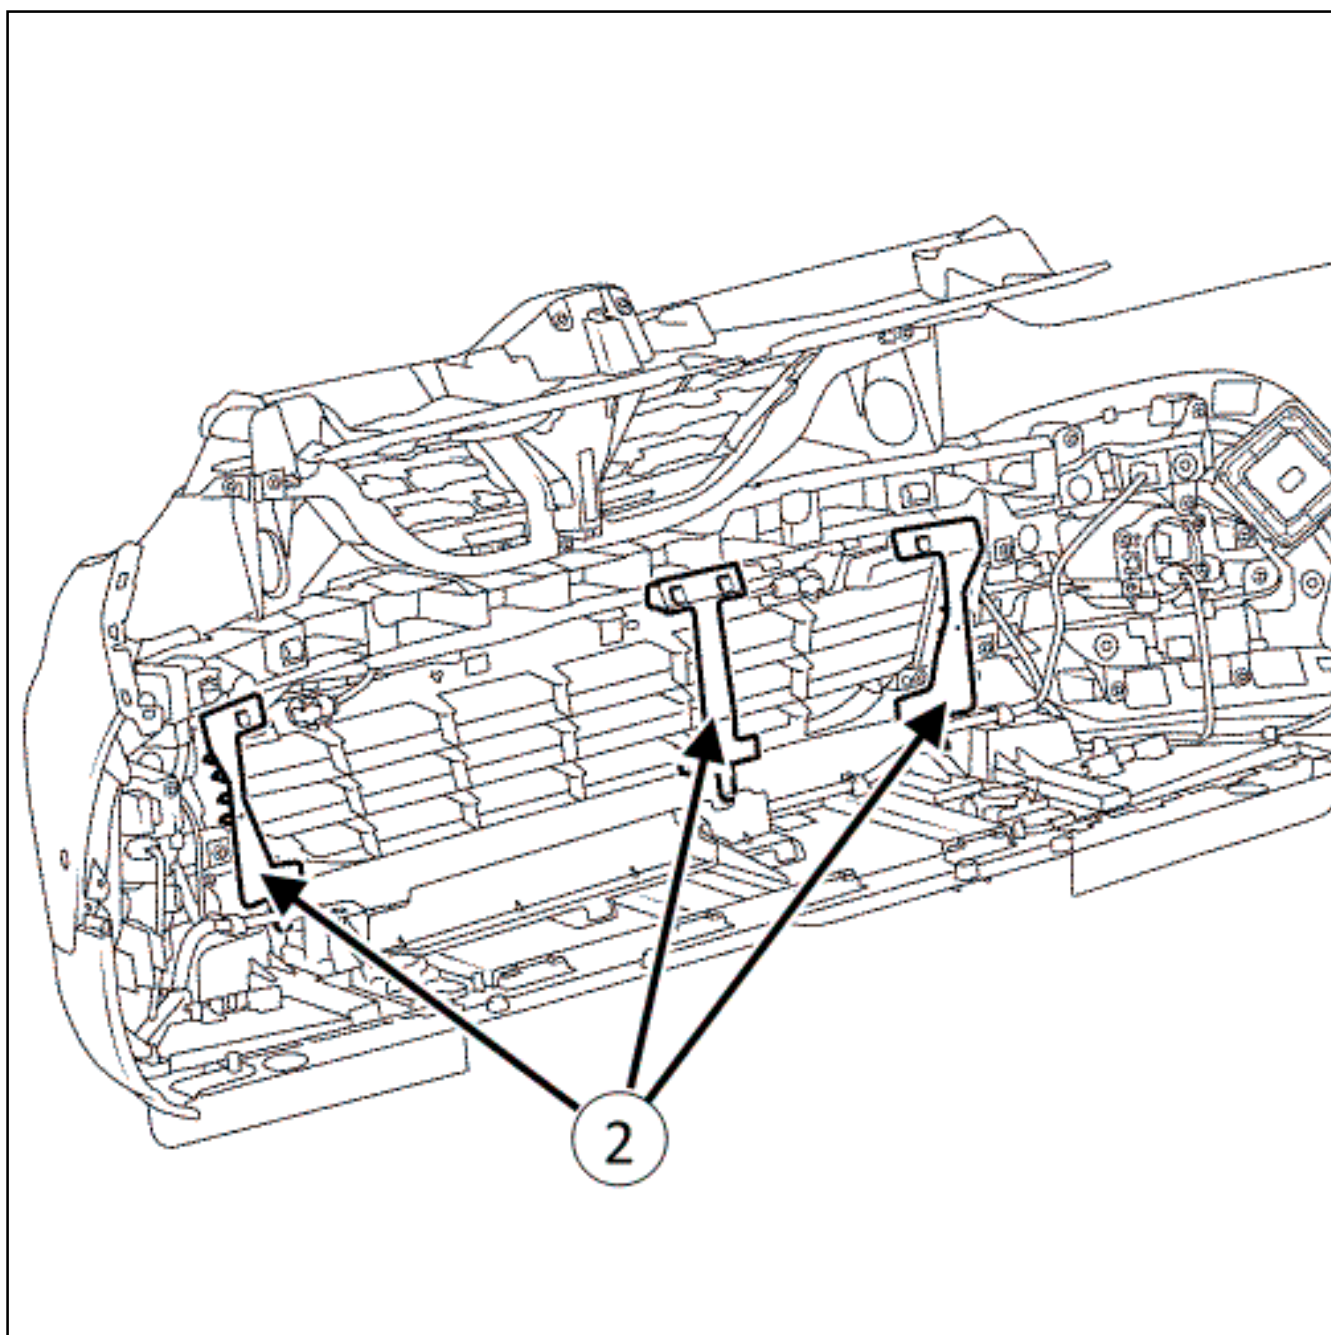


■
Déclipper les déflecteurs d'air(2) .

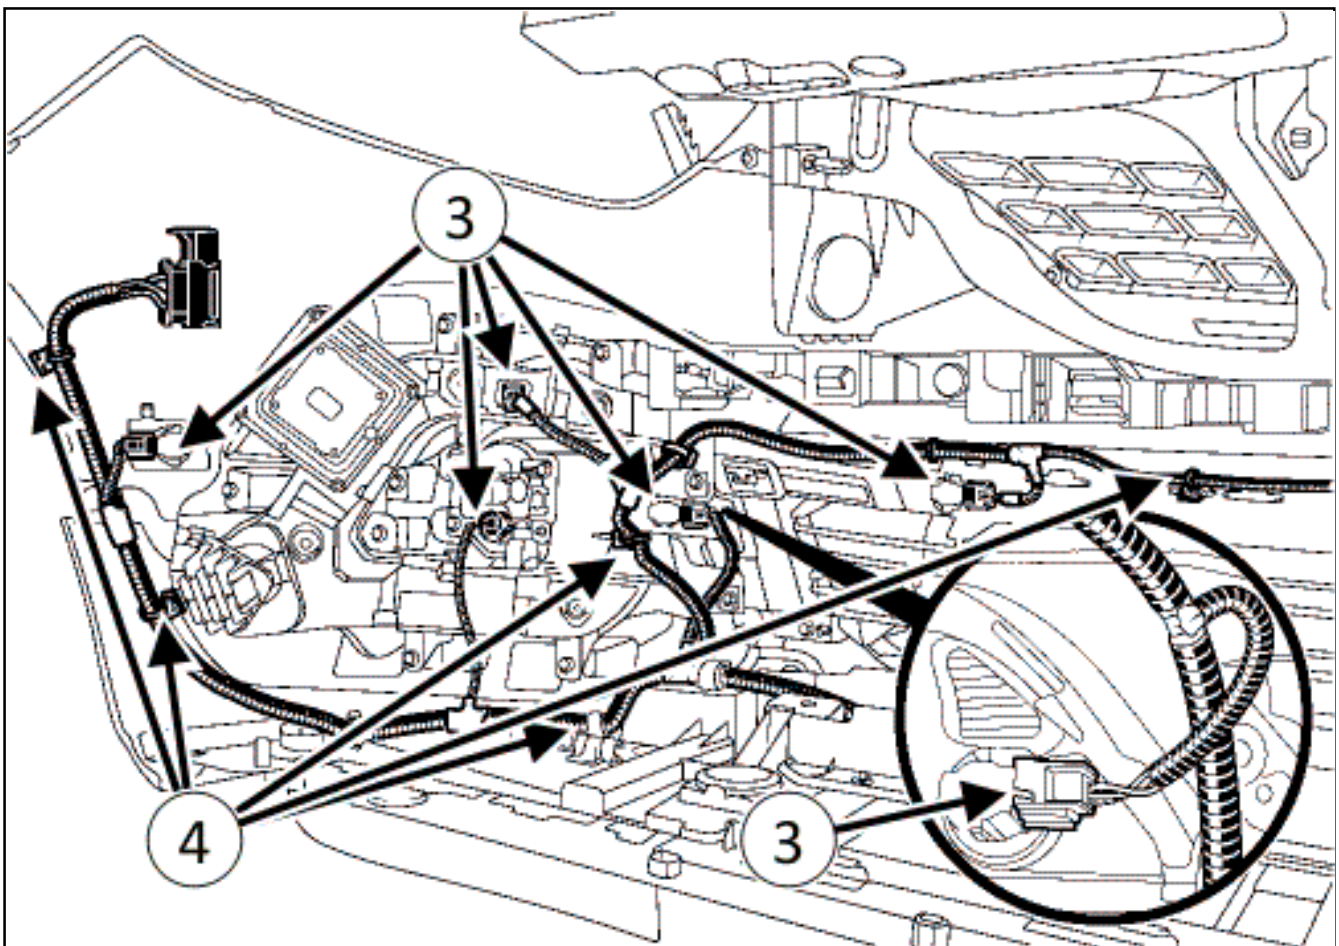

■ Débrancher les connecteurs du câblage de bouclier avant(3) .

■ Dégrafer le câblage du bouclier avant en(4) .

■ Déposer le câblage de bouclier avant.

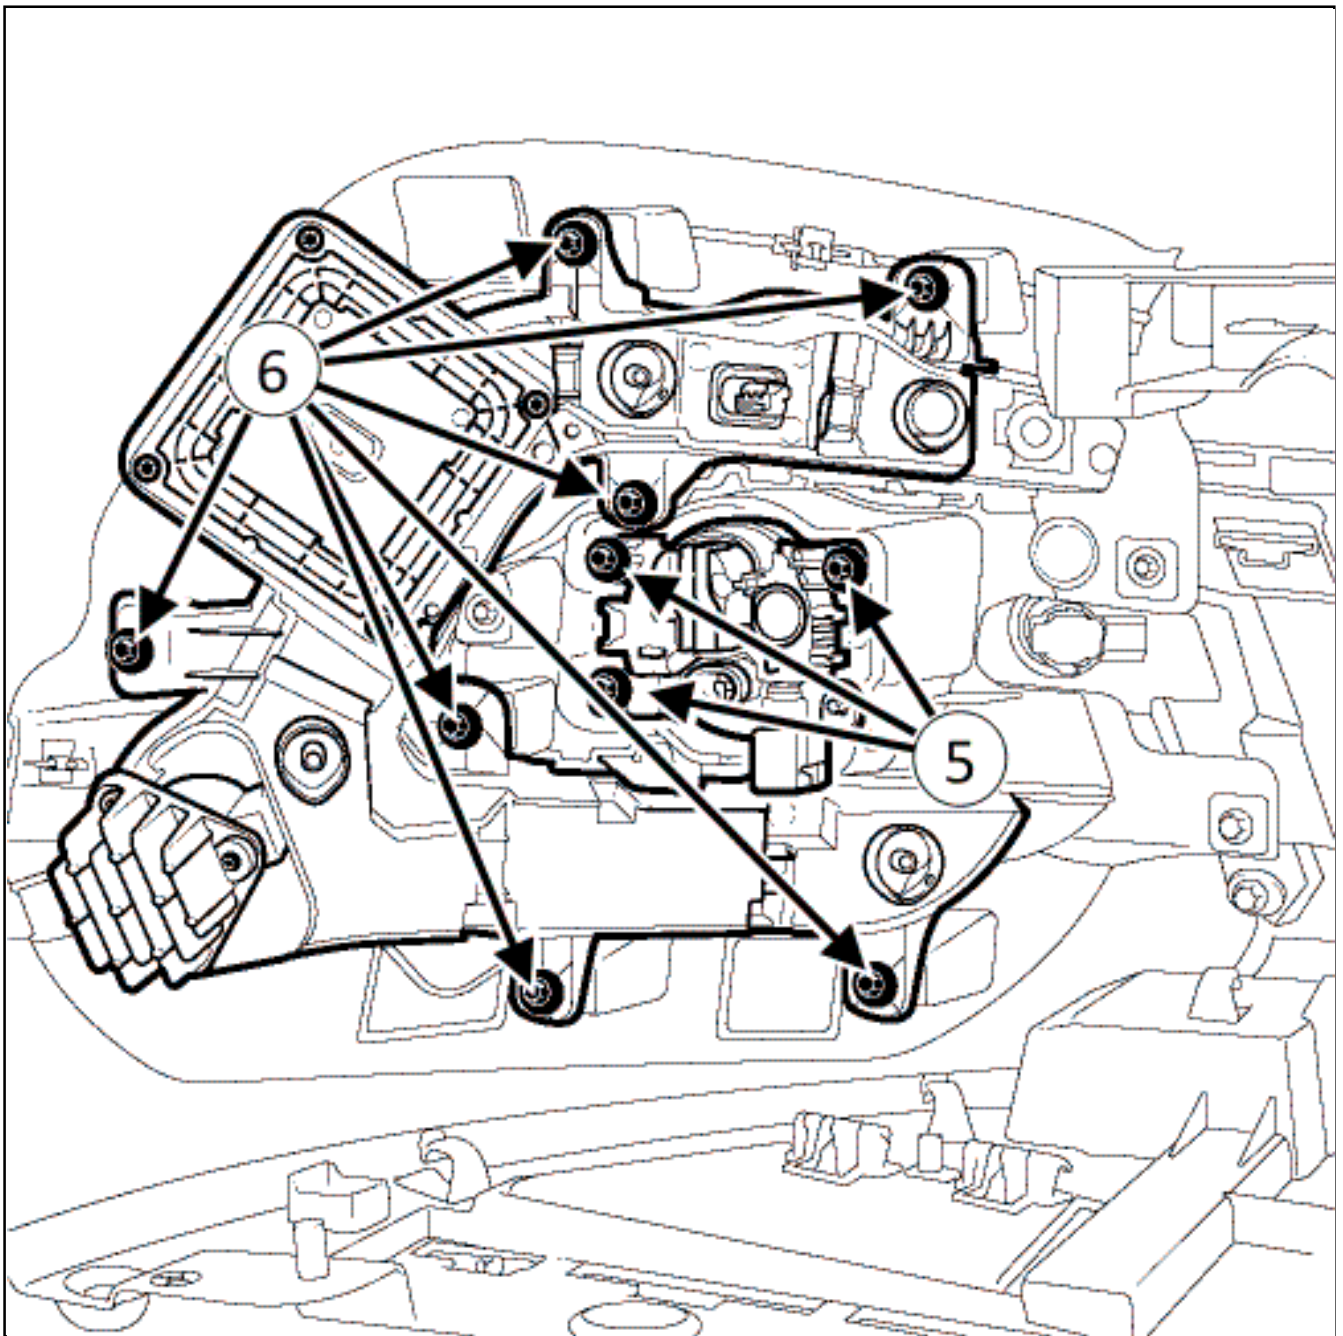


■ Déposer .

les vis du feu antibrouillard avant(5) ,

- le feu antibrouillard avant,


- les vis du feu de jour(6) ,

- le feu de jour.

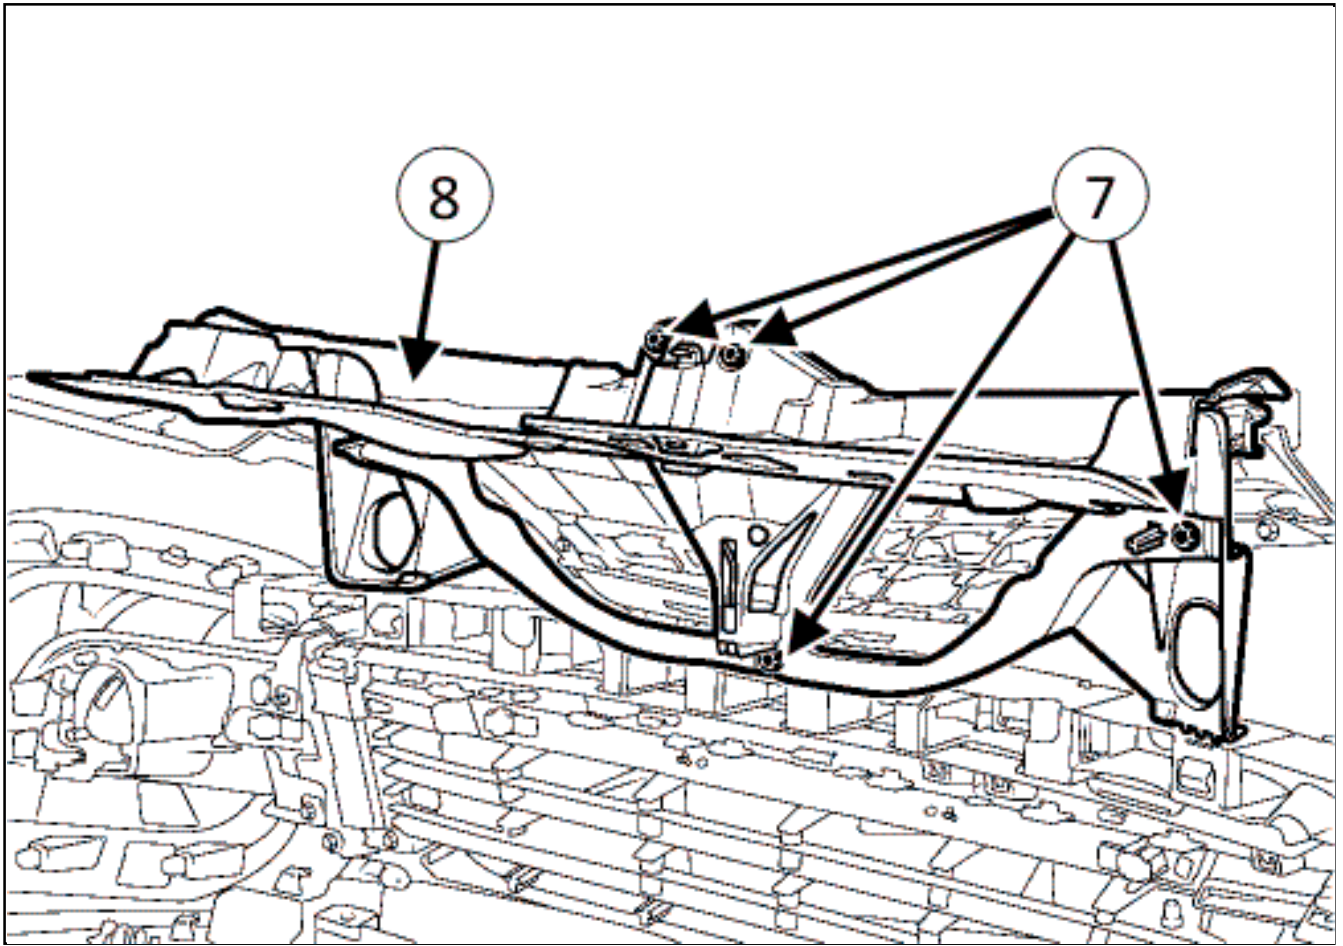

■
Déposer .

- les vis de renfort de la calandre supérieure de bouclier avant(7) ,
- le renfort de la calandre supérieure de bouclier avant(8) .

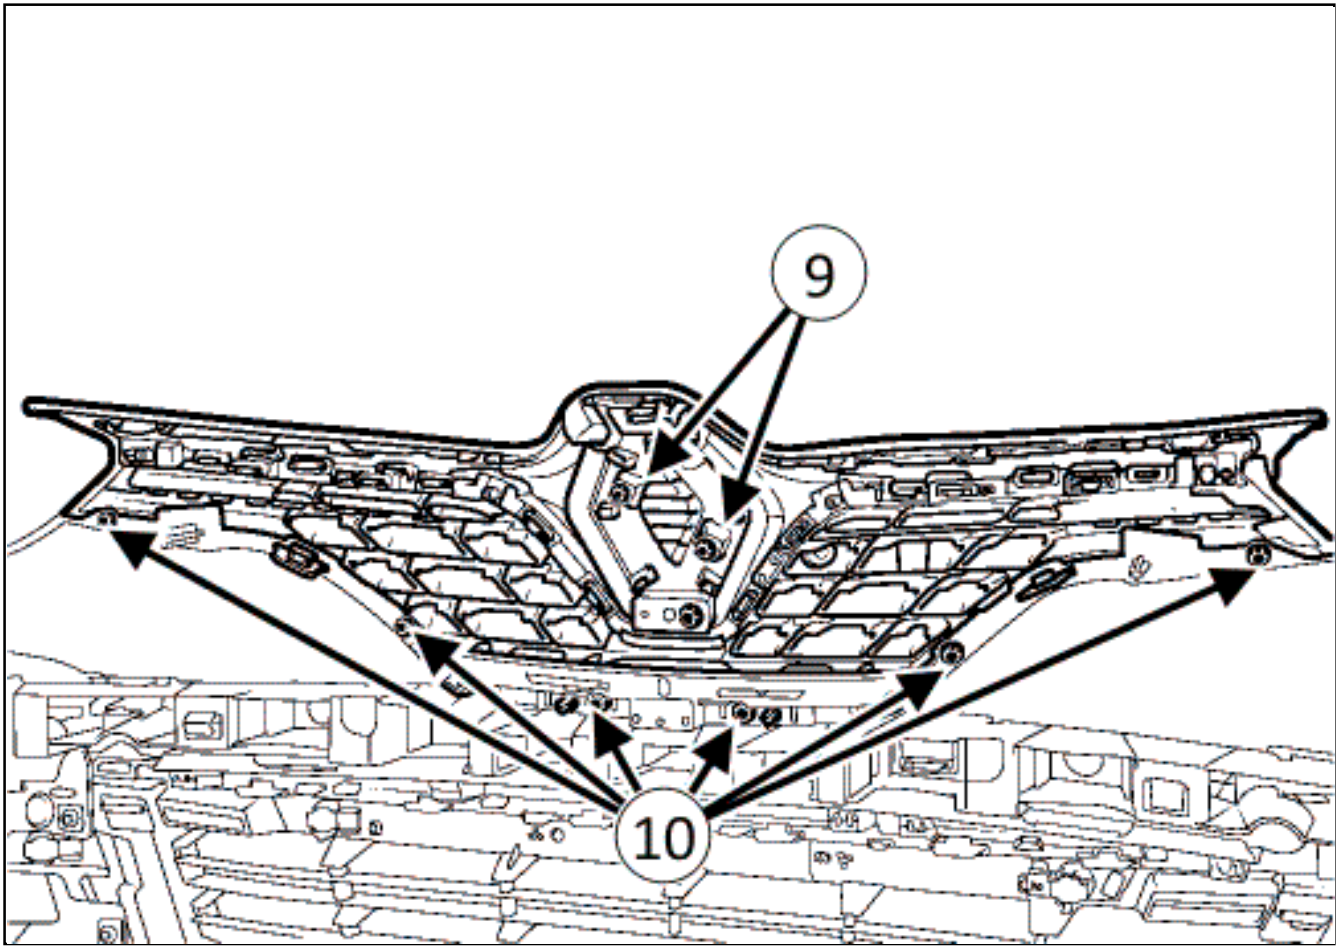


Déposer .

les vis de monogramme avant(9) ,

- le monogramme avant,


- les vis de la calandre supérieure de bouclier avant(10) ,

- la calandre supérieure de bouclier avant.

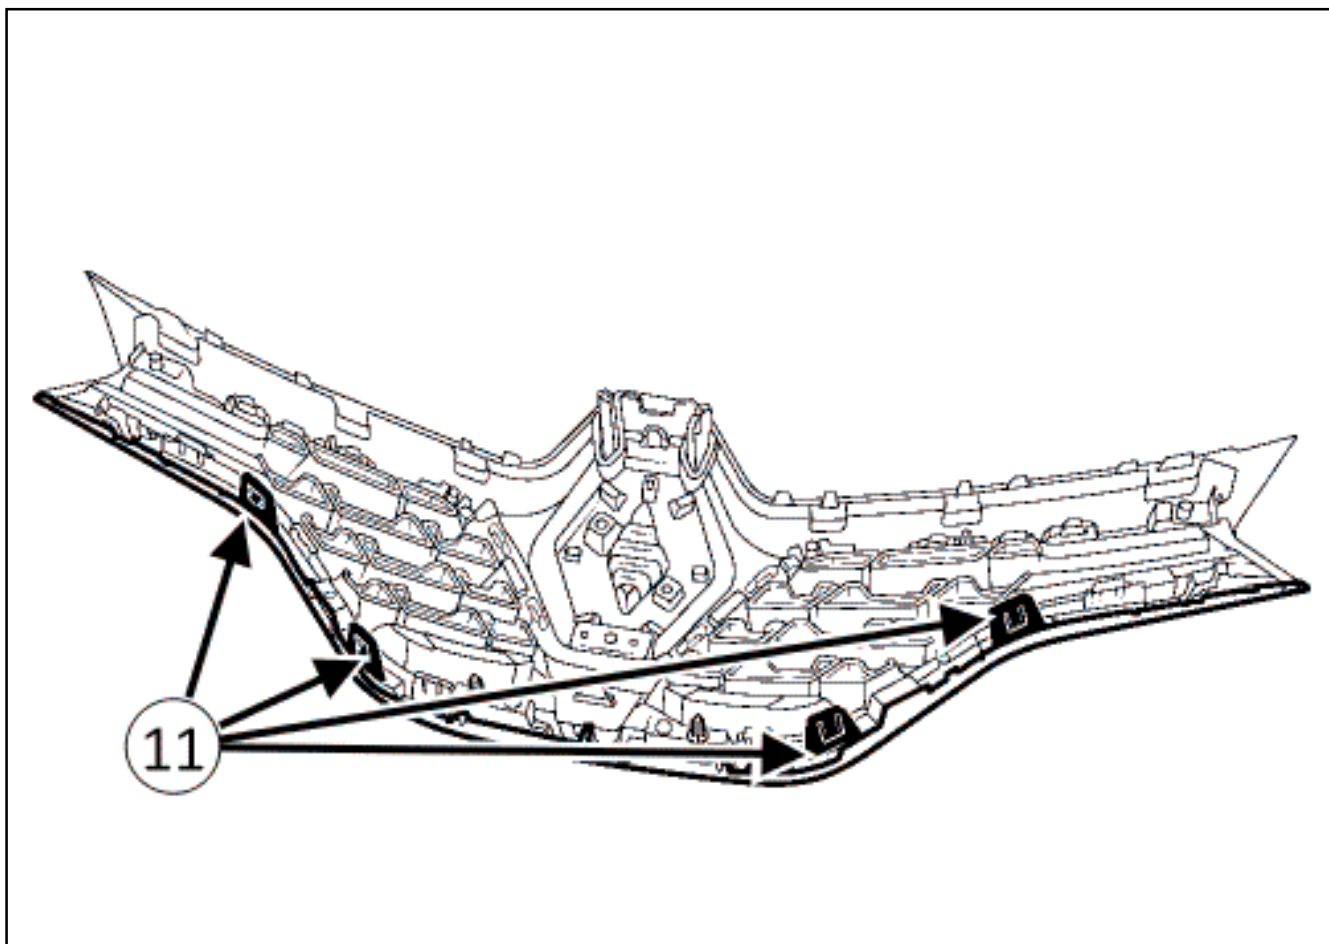


■ Déclipper l'enjoliveur chromé de la calandre supérieure du bouclier avant en(11) .

■ Déclipper l'enjoliveur chromé de la calandre supérieure du bouclier avant.

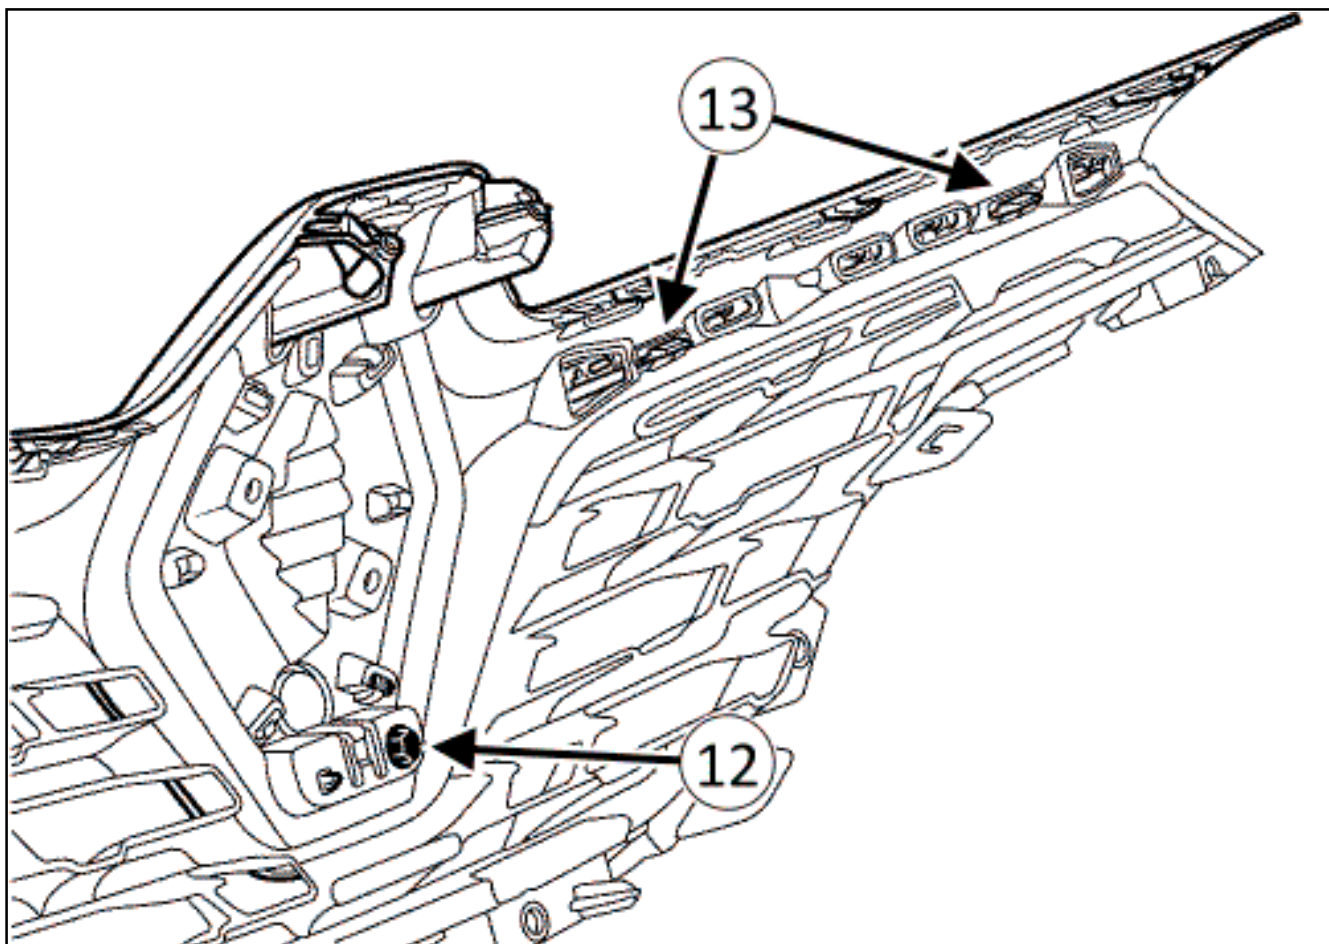


■ Déposer la vis de l'enjoliveur de la calandre supérieure du bouclier avant(12) .

■ Déclipper l'enjoliveur de la calandre supérieure du bouclier avant(13) .

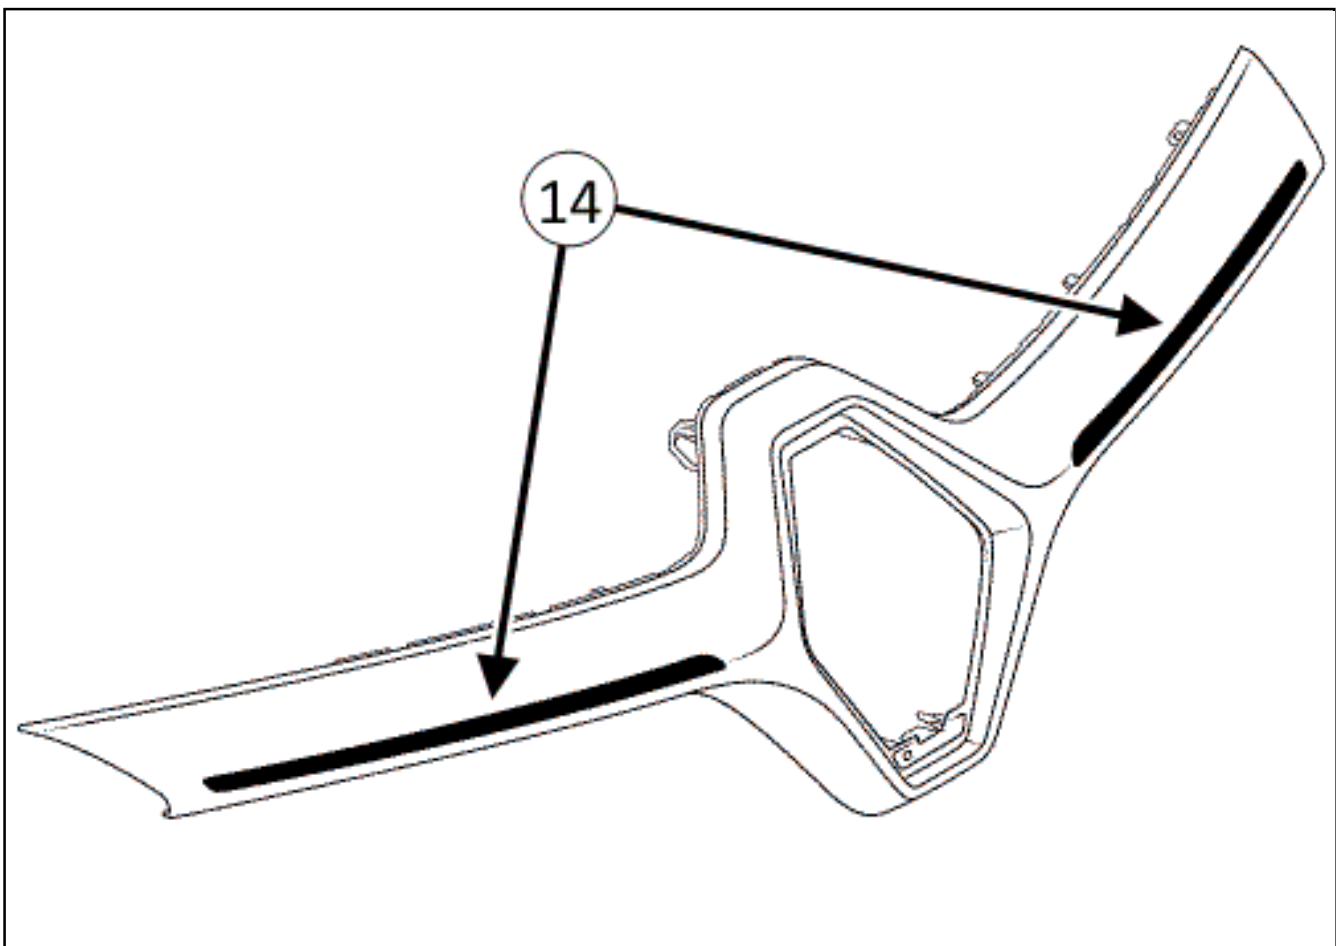


Déclipper l'enjoliveur chromé de la calandre supérieure du bouclier avant(14) à l'aide de Jeu de leviers de dégarnissage.(Car.1363) .

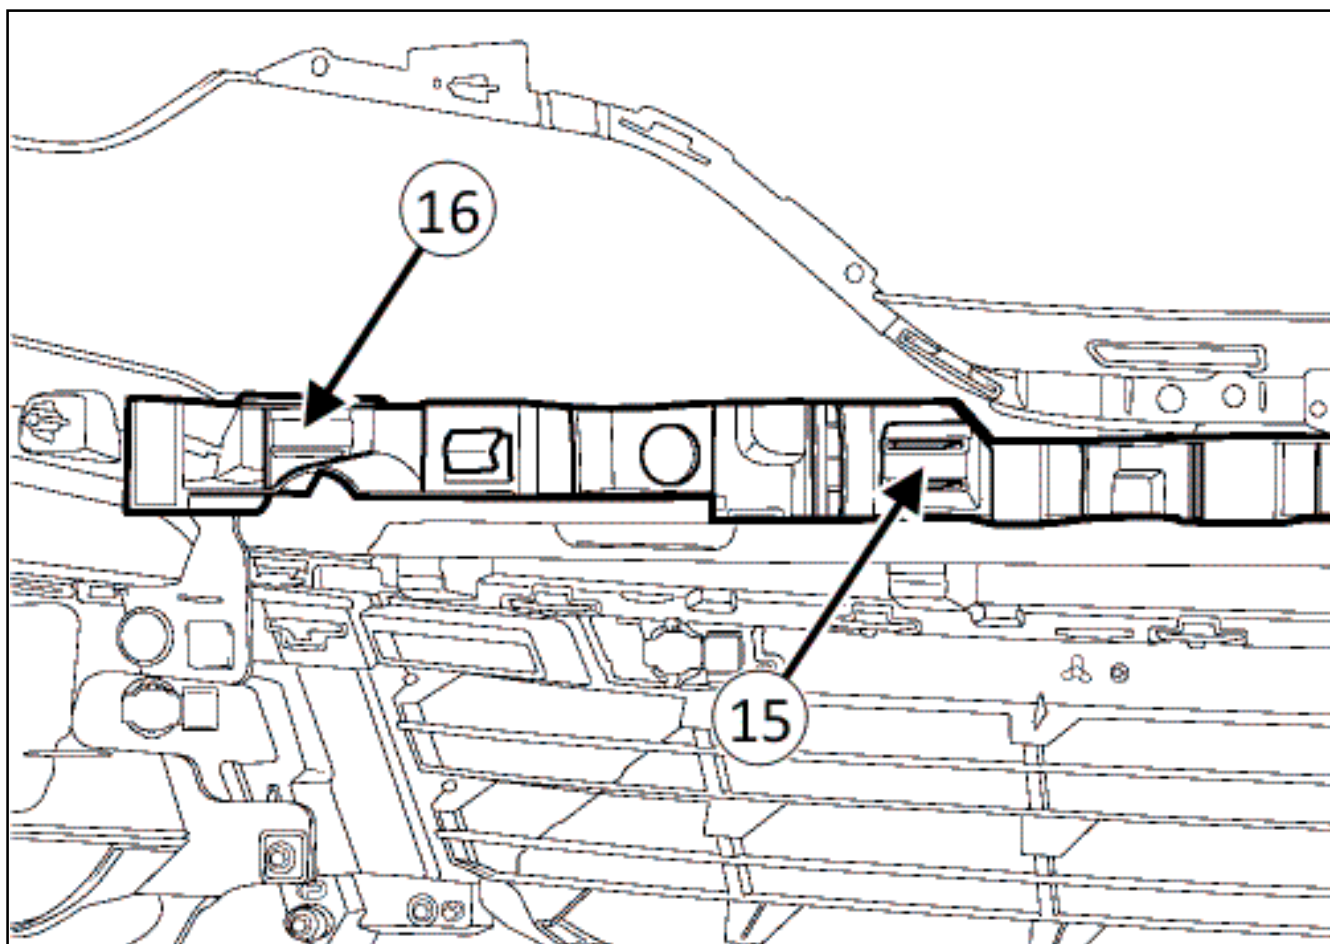

■ Déclipper l'absorbeur de choc de bouclier avant en(15) .


■ Déposer l'absorbeur de choc de bouclier avant(16) .

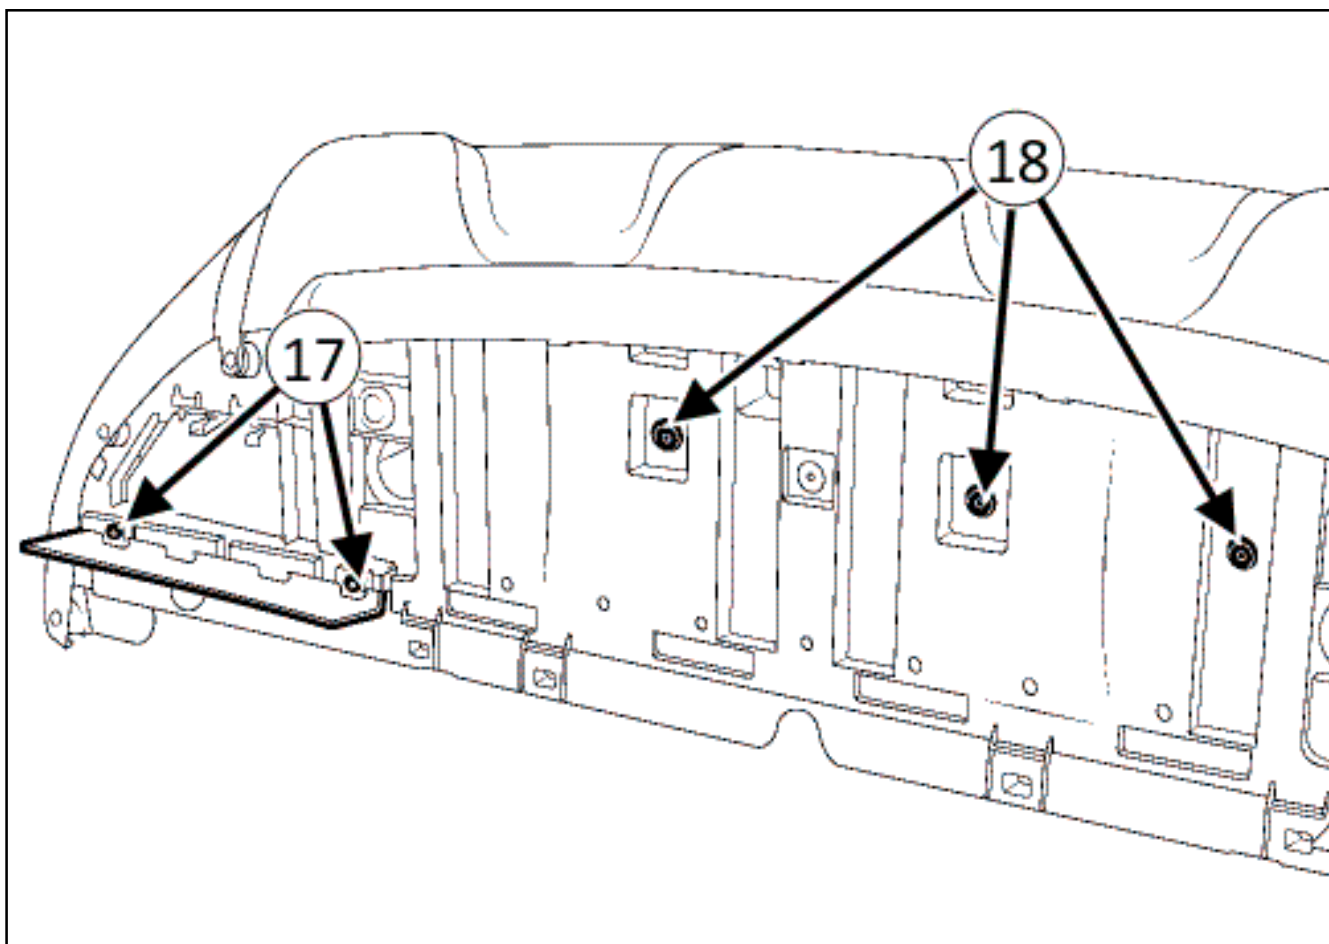



■ Percer les rivets(17) .

■ Déposer la bavette.


■ Percer les rivets(18) du déflecteur inférieur d'air.

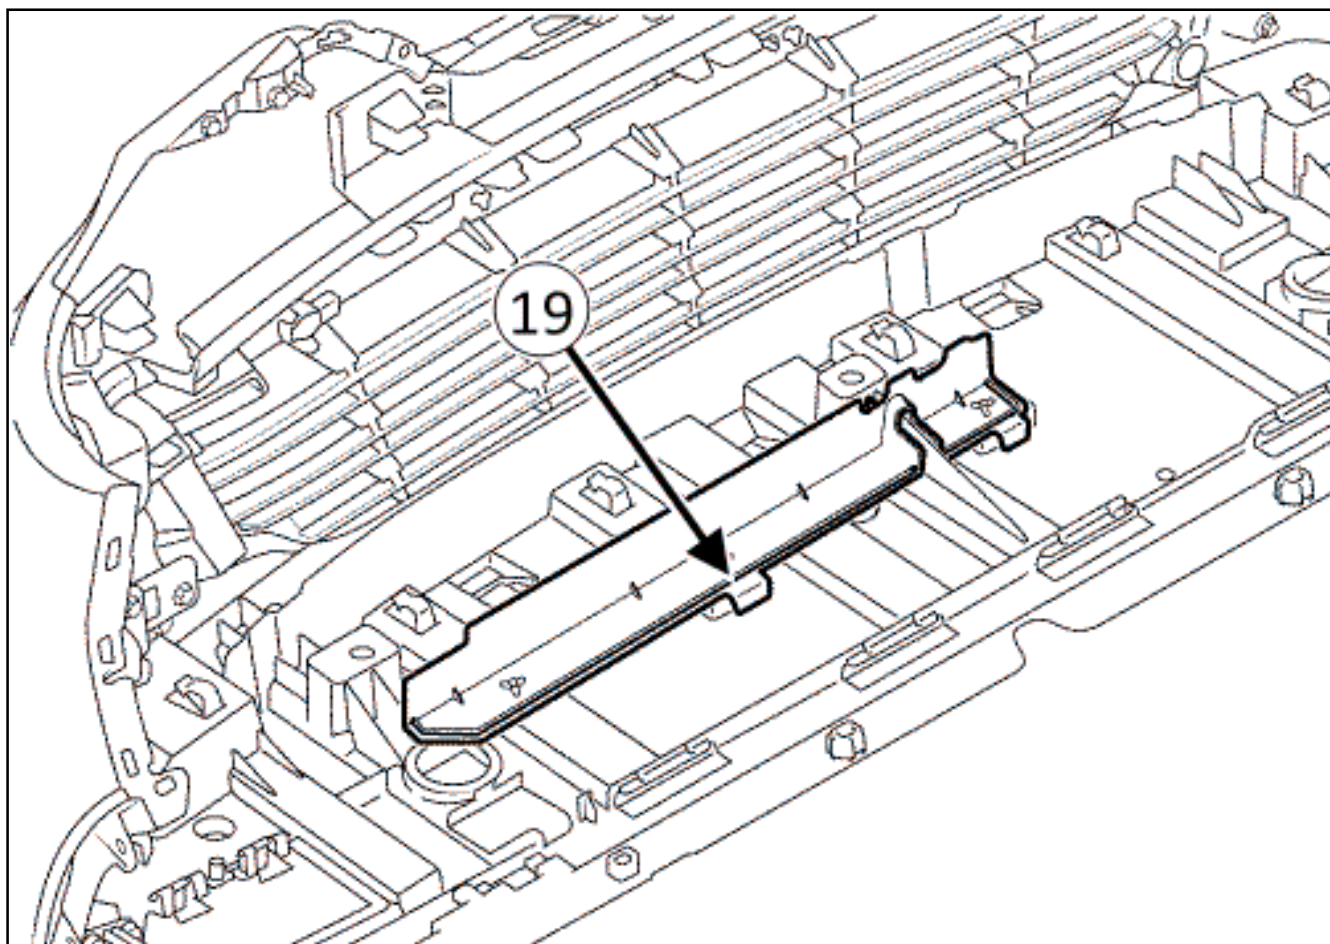


■ Déposer le déflecteur d'air intérieur(19) .

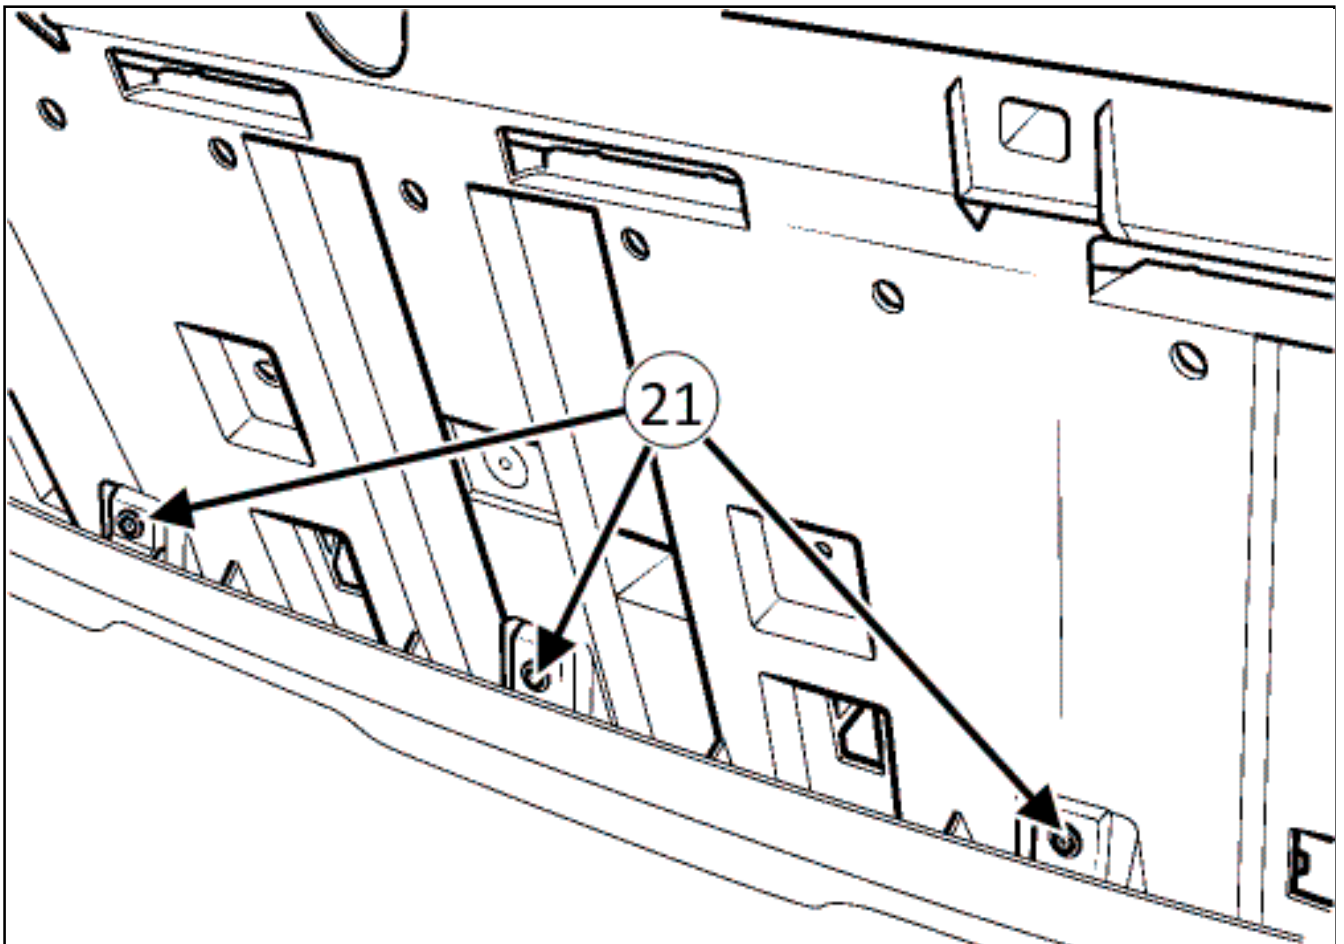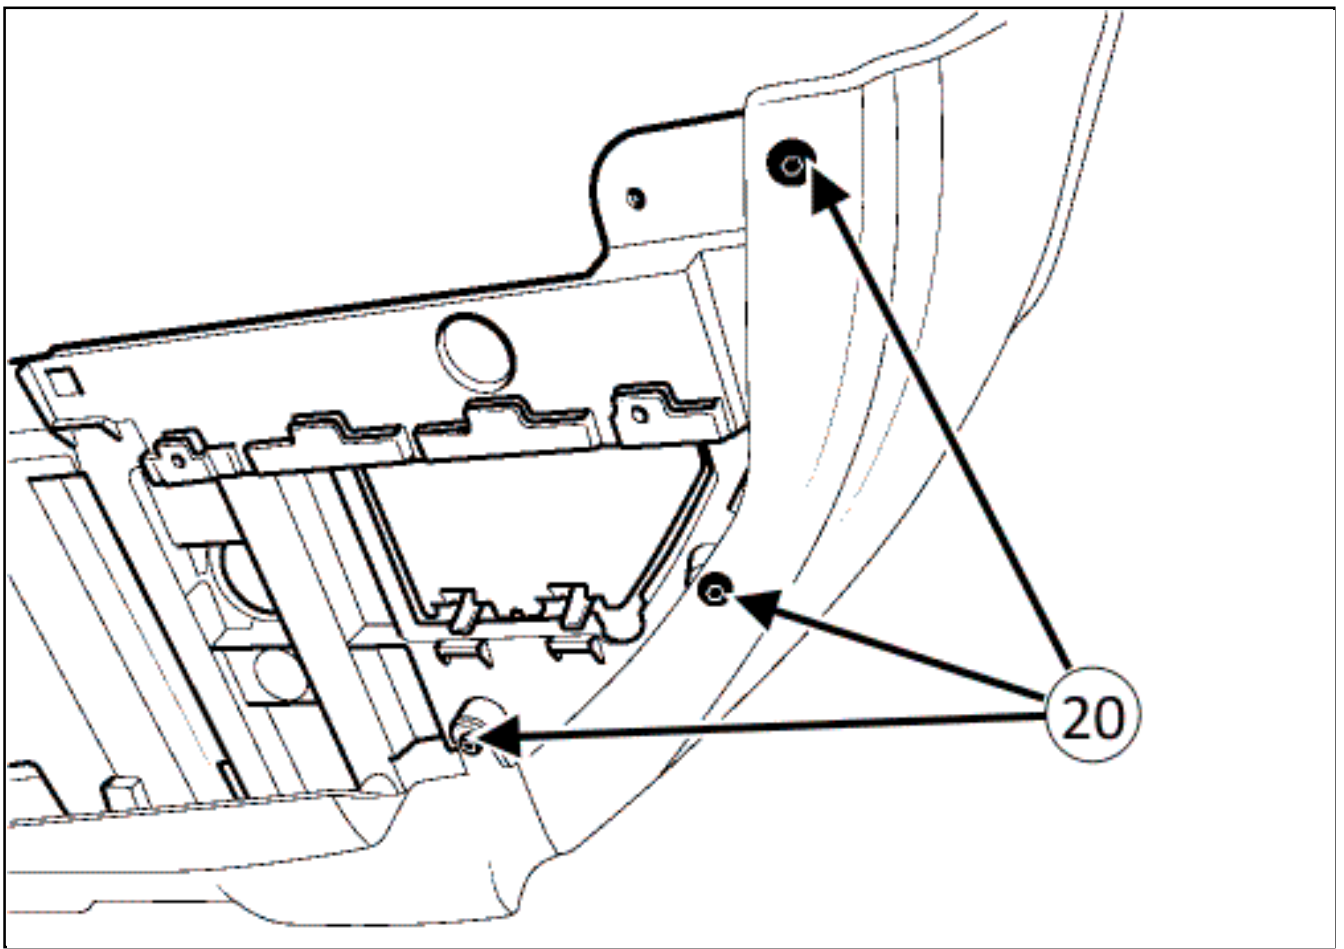

Percer les rivets(20) et (21) .

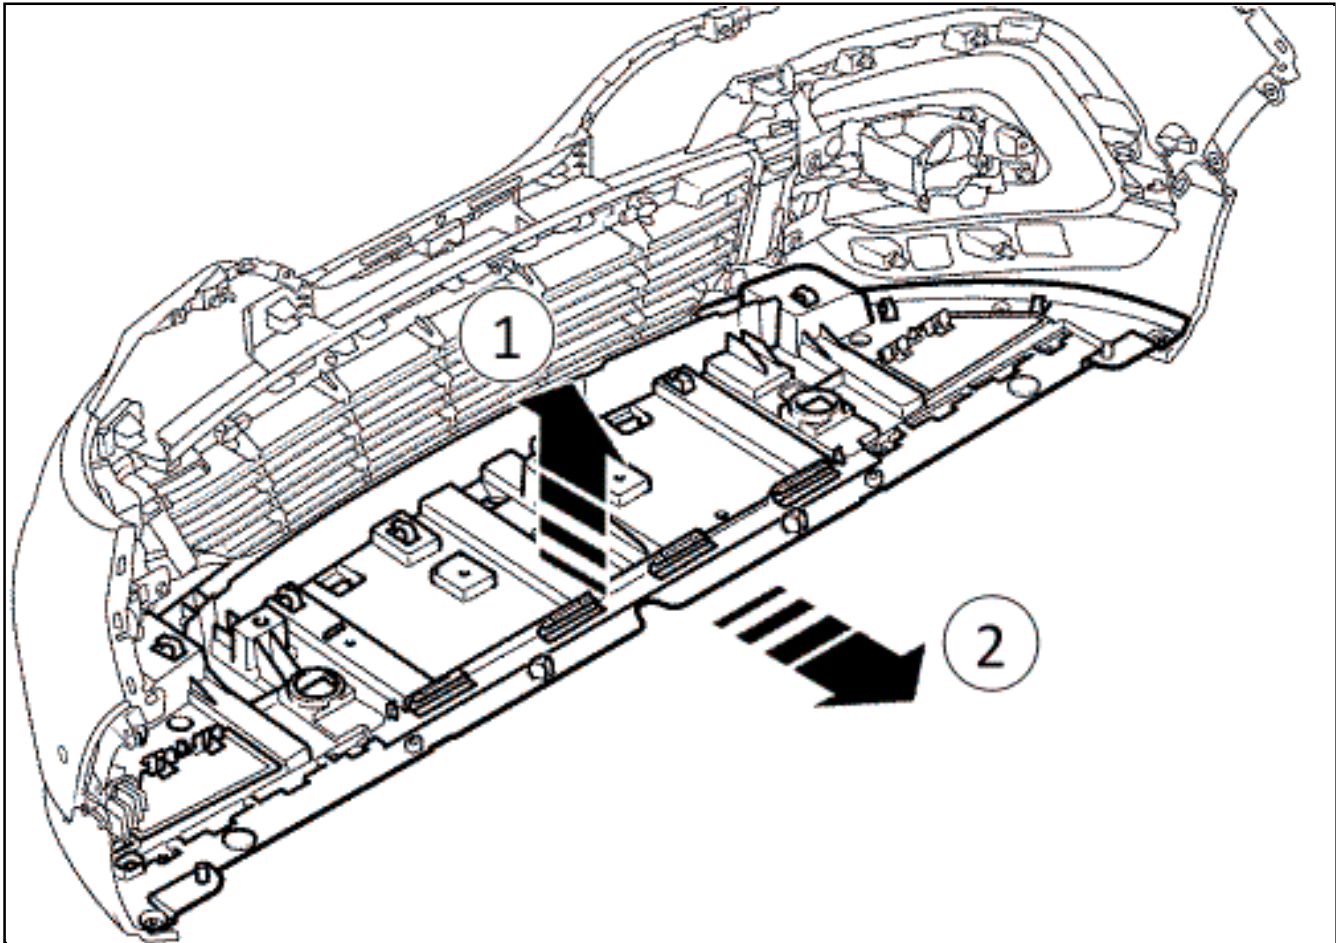


Déposer l'absorbeur inférieur de bouclier avant comme indiqué en(1) et (2) .

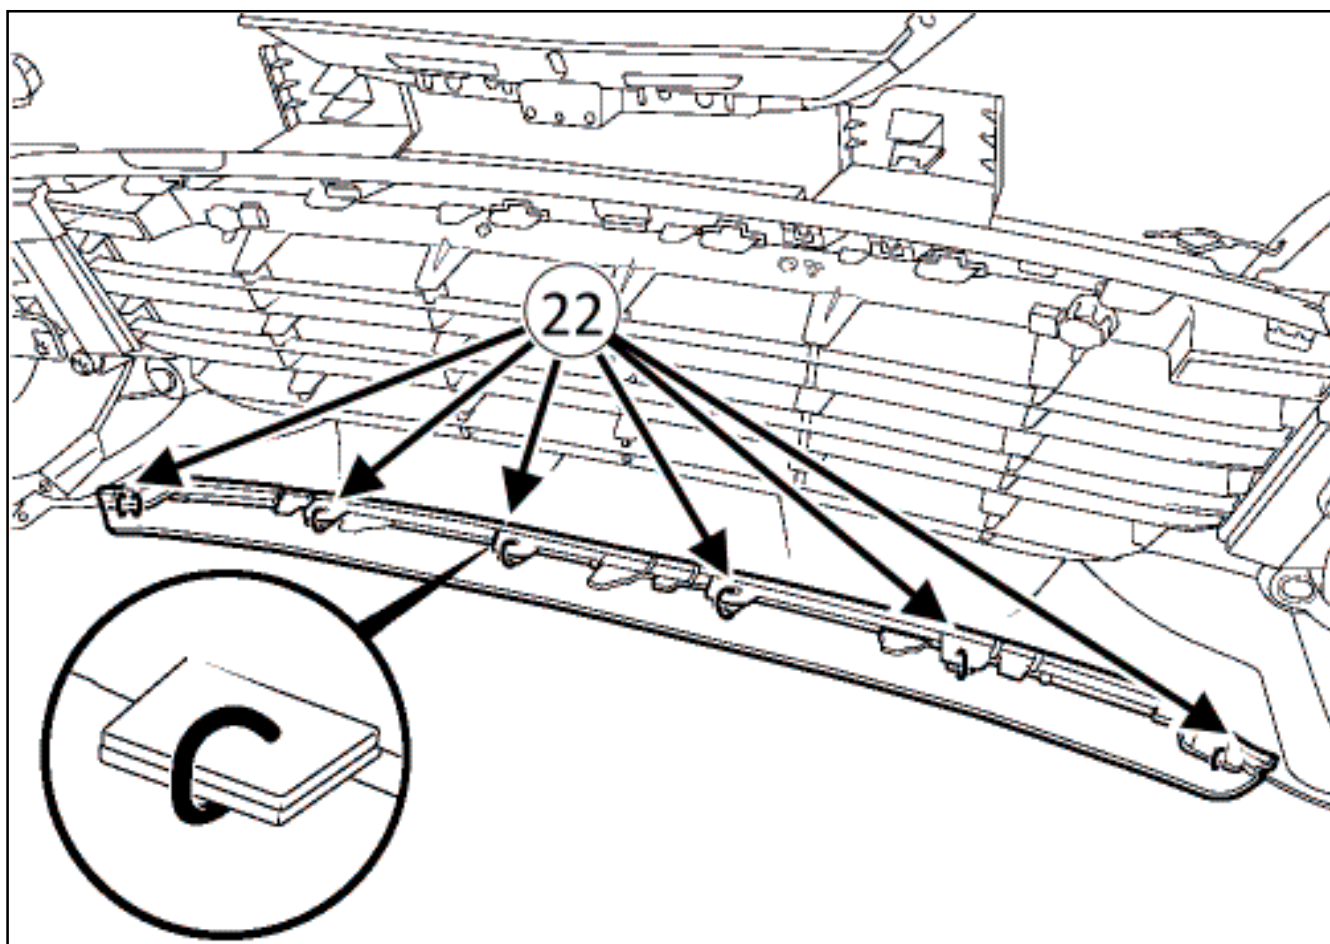

Couper les clips de maintien(22) .


Déposer le déflecteur d'air inférieur de bouclier avant.

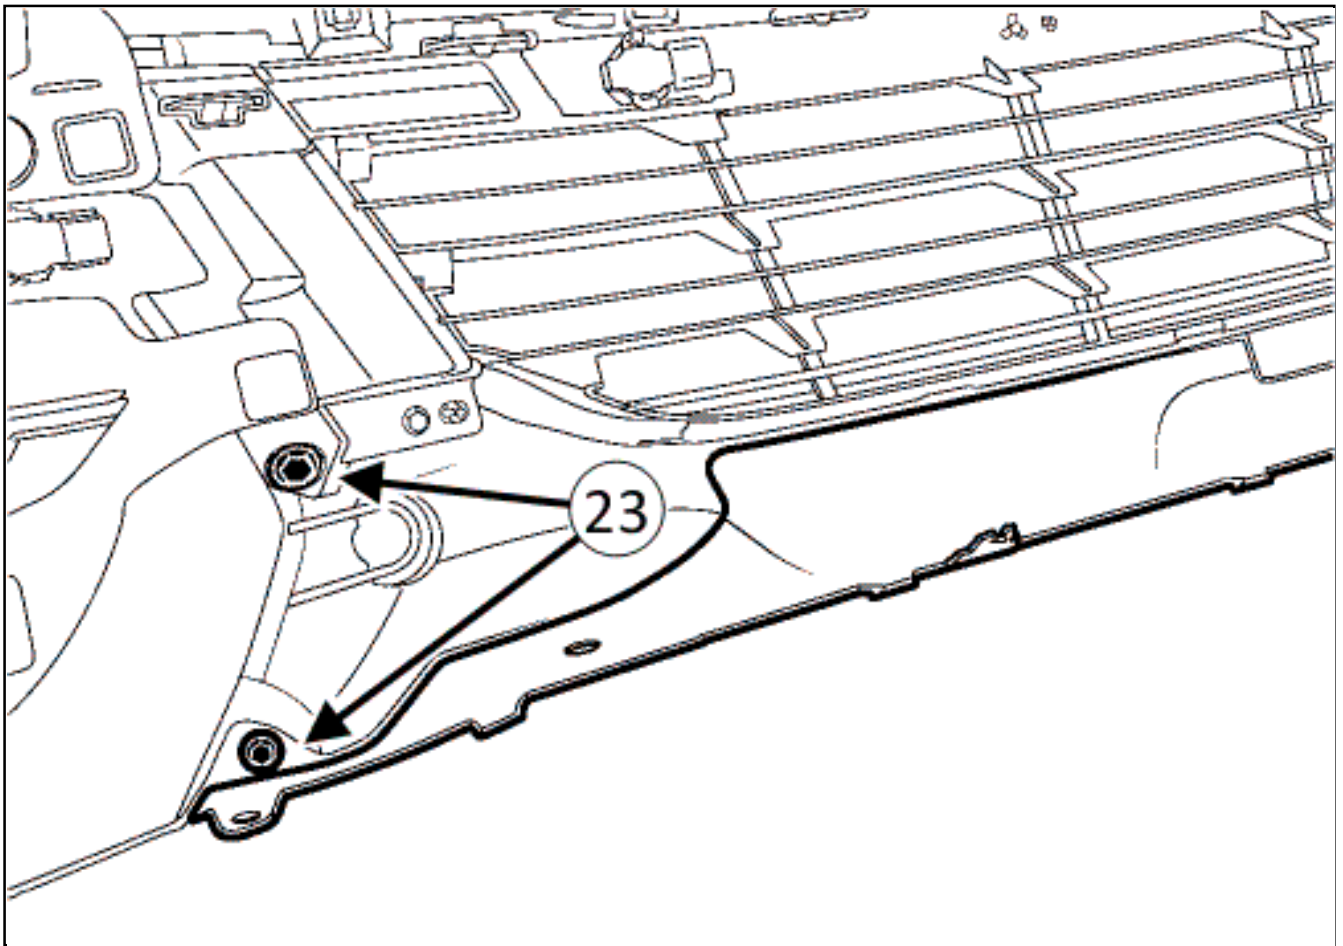


■ Déposer .

les vis(23) ,


- l'enjoliveur inférieur de bouclier avant

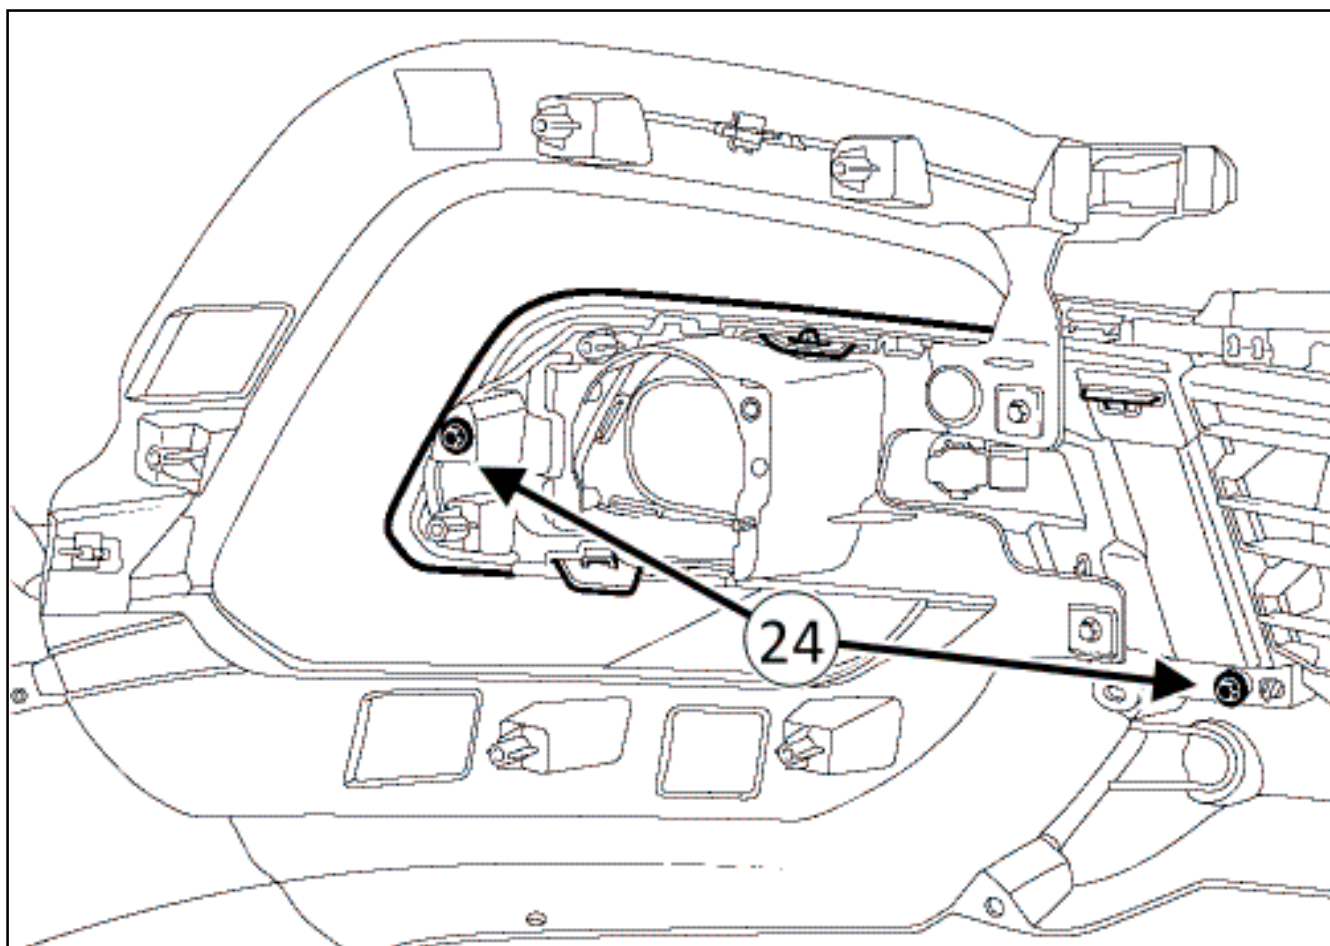


■ Déposer les vis de l'enjoliveur de feu de brouillard(24) .

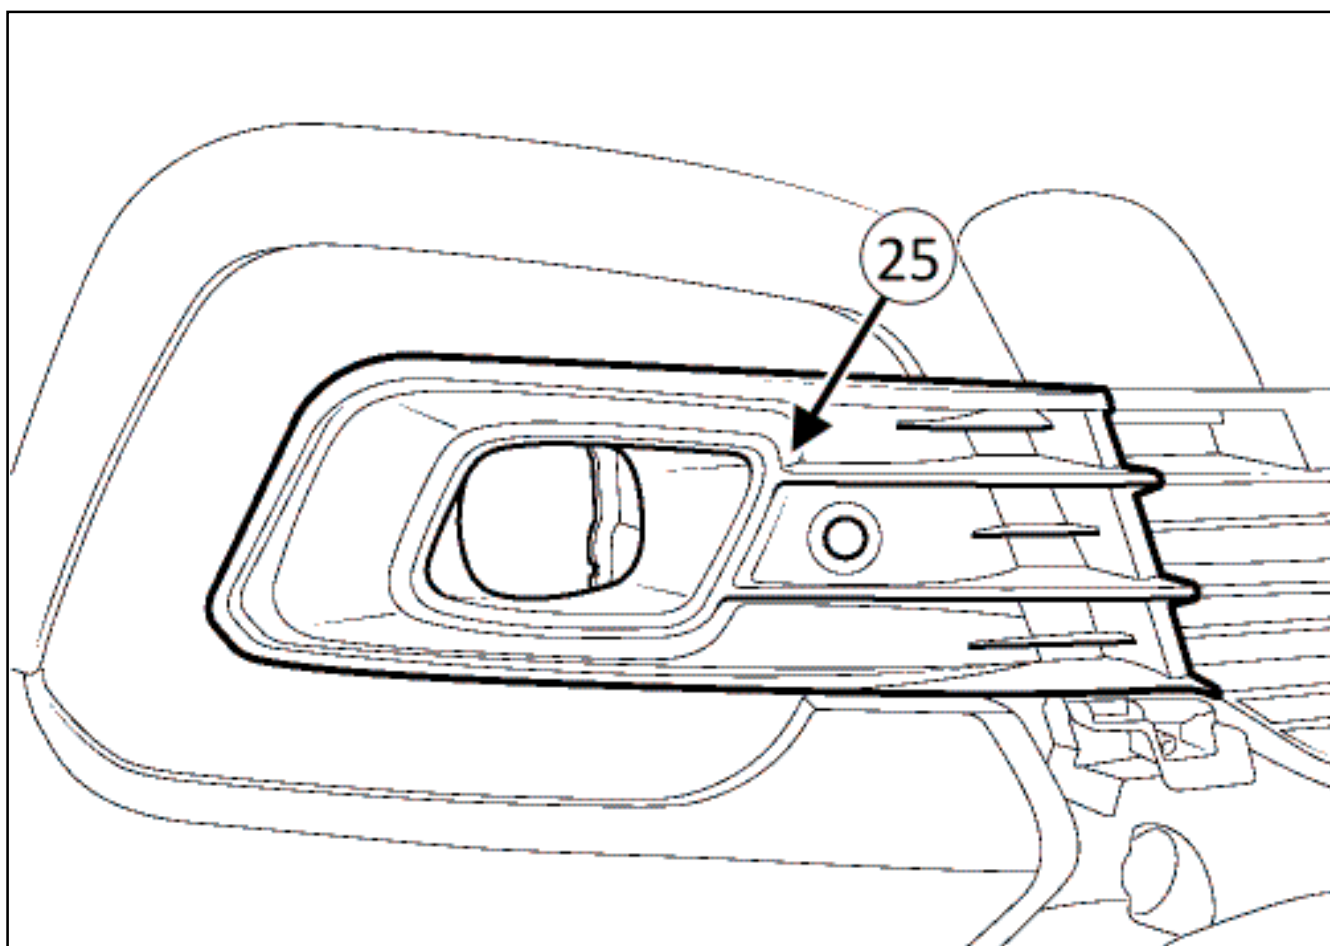

■ Déposer l'enjoliveur d'antibrouillard(25) .

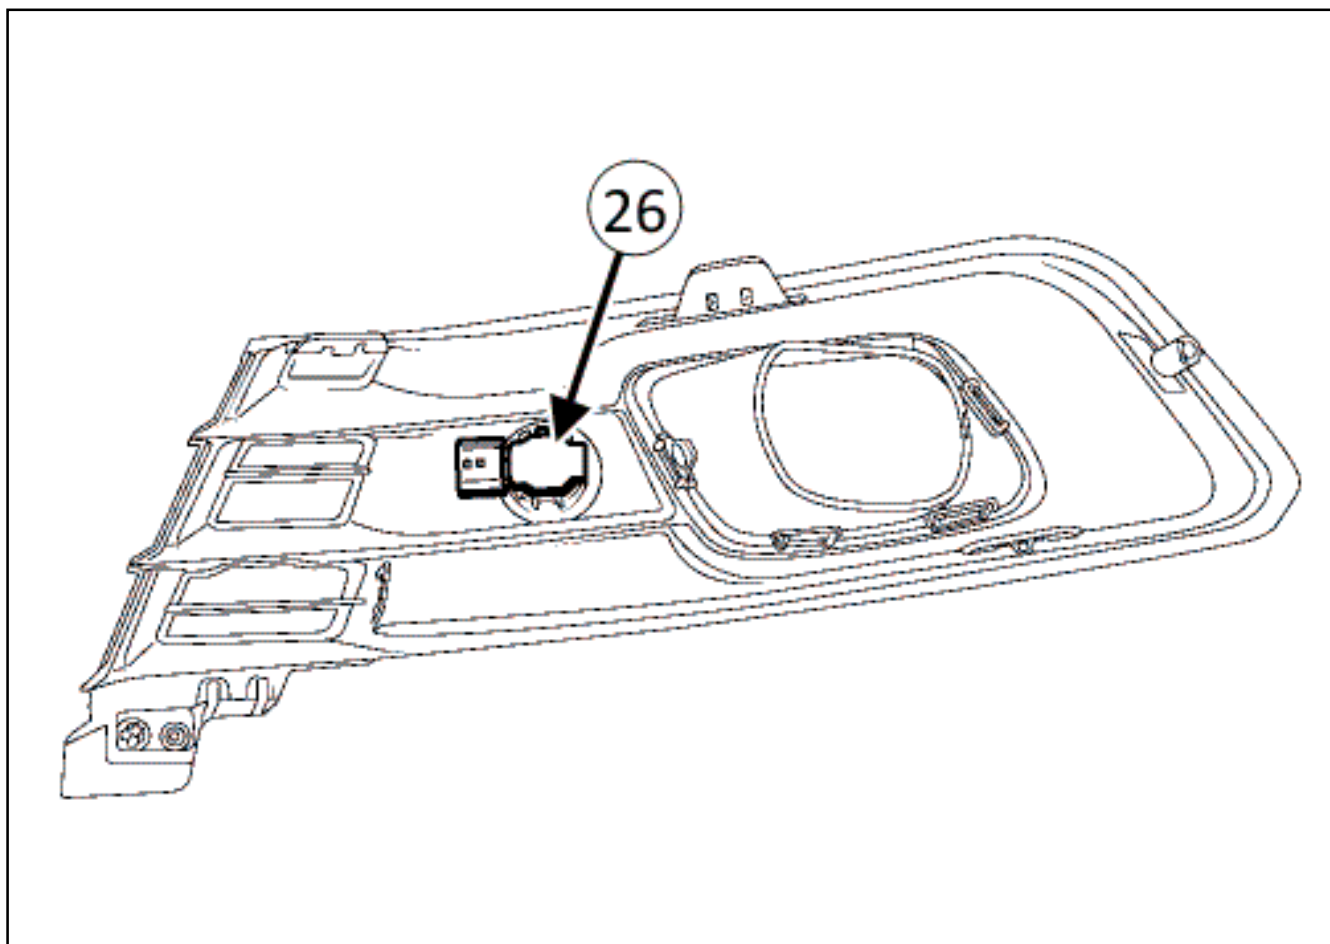


■ Déposer le capteur de stationnement(26) .

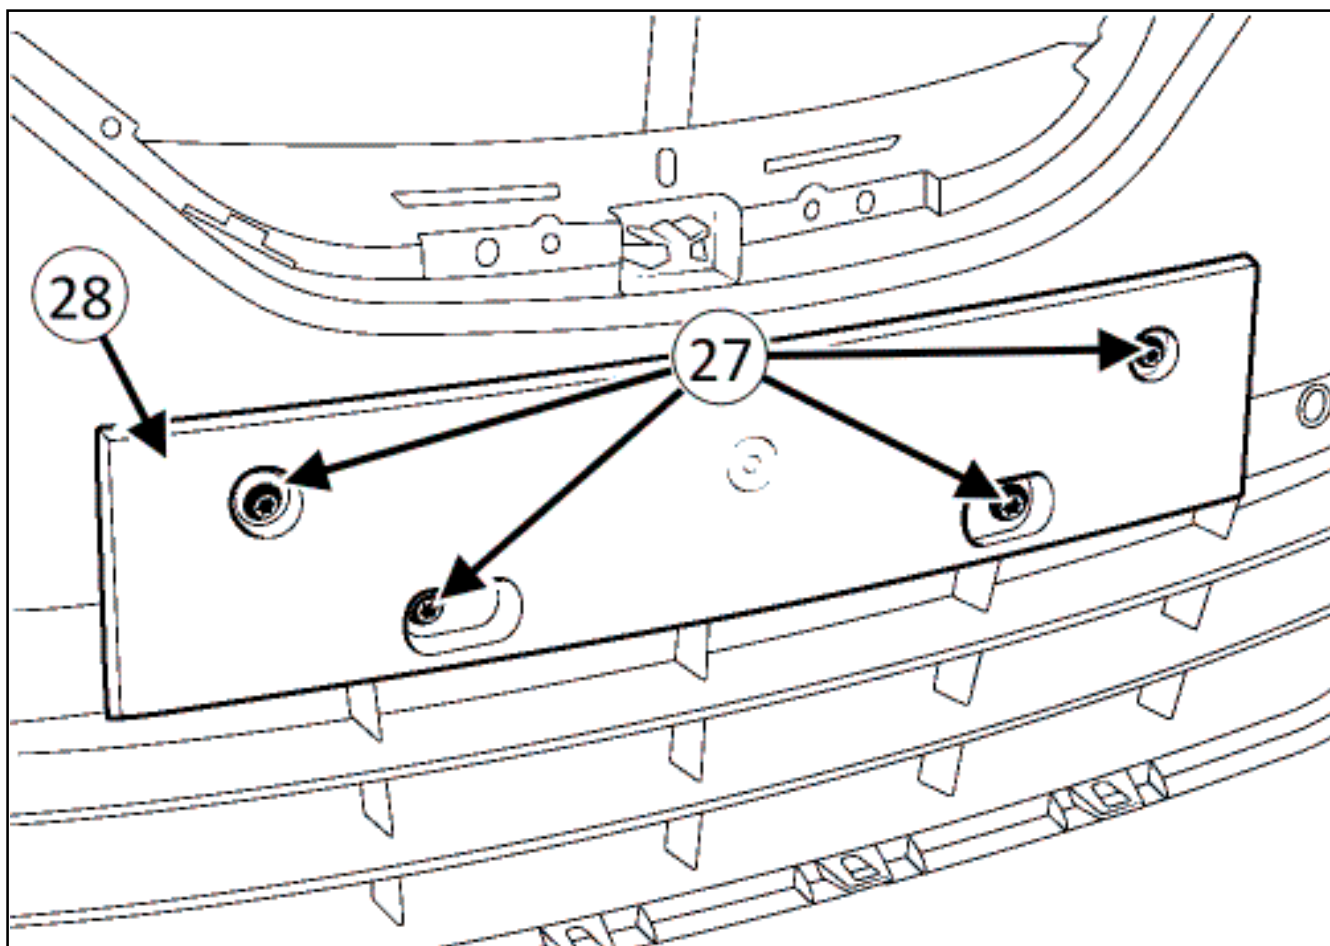


■ Déposer la plaque d'immatriculation.

■ Percer les rivets(27) .

■ Déposer la fixation de plaque d'immatriculation du bouclier avant(28) .

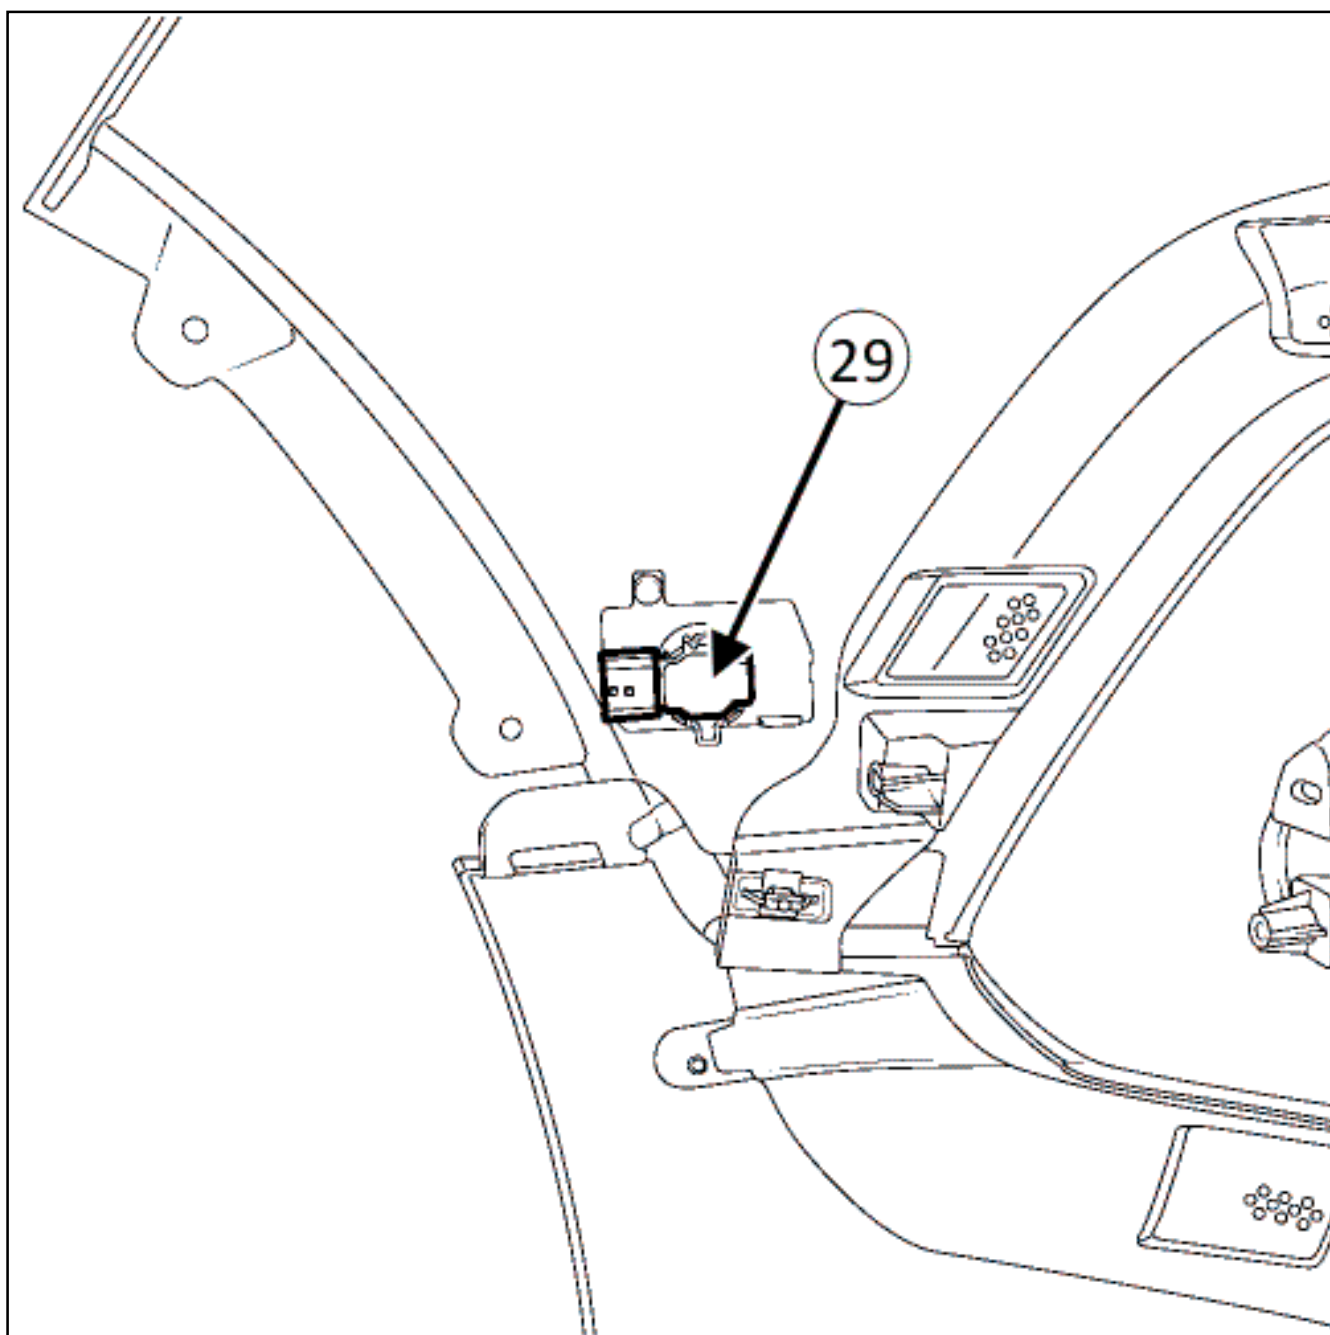


■ Déposer le capteur d'angle de bouclier avant(29) .

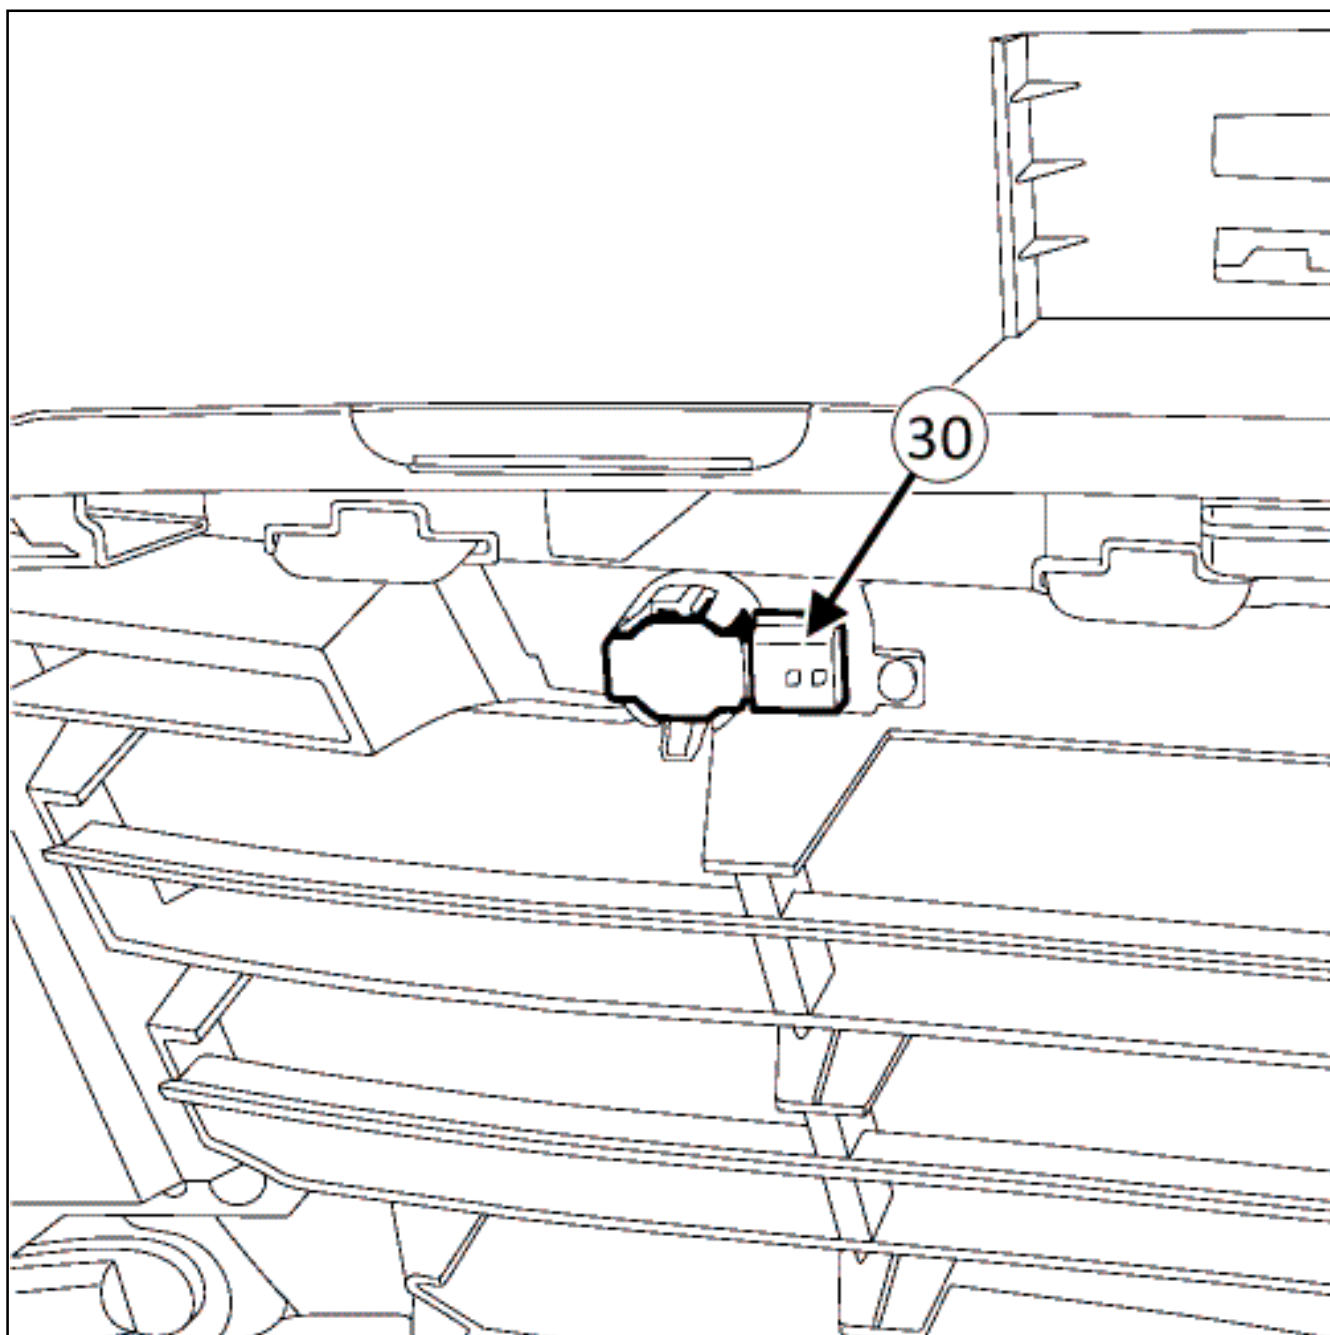

■ Déposer le capteur de stationnement central de bouclier avant(30) .

3. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA PEINTURE

■ EMPTY STEPS ARE NOT ALLOWED

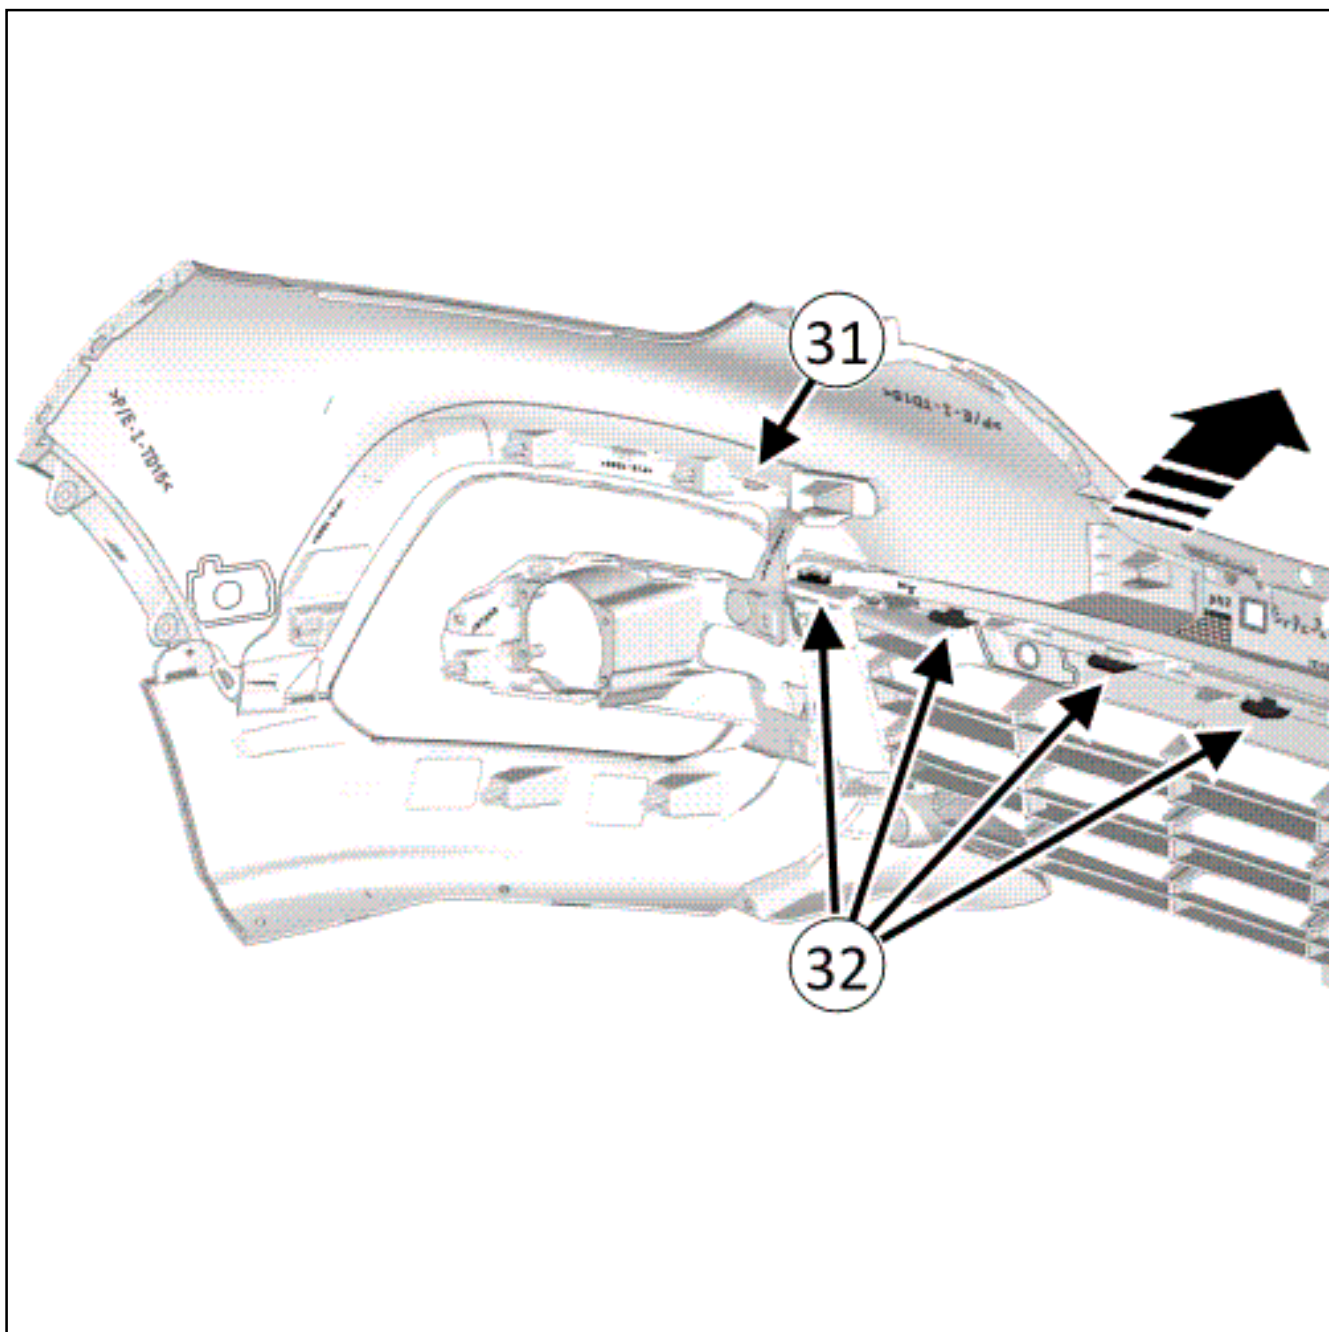

ATTENTION

Déposer partiellement la partie supérieure du bouclier avant pour ne pas détériorer la soudure plastique en(31) .

Déclipper la partie supérieure du bouclier avant à(32) .



Protéger la partie inférieure du bouclier avant avec du papier de peinture pour peindre la partie supérieure comme indiqué ci-dessus.



Peindre la partie supérieure du bouclier avant (voir NT 0592 – Etape d'application de peinture).

ÉTAPE DE RHABILLAGÉ

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION AU RHABILLAGÉ




Pièces à remplacer systématiquement  rivet de bouclier avant .



2. APRÈS RHABILLAGÉ DE PEINTURE




Retirer le papier de peinture de la partie inférieure du bouclier avant.

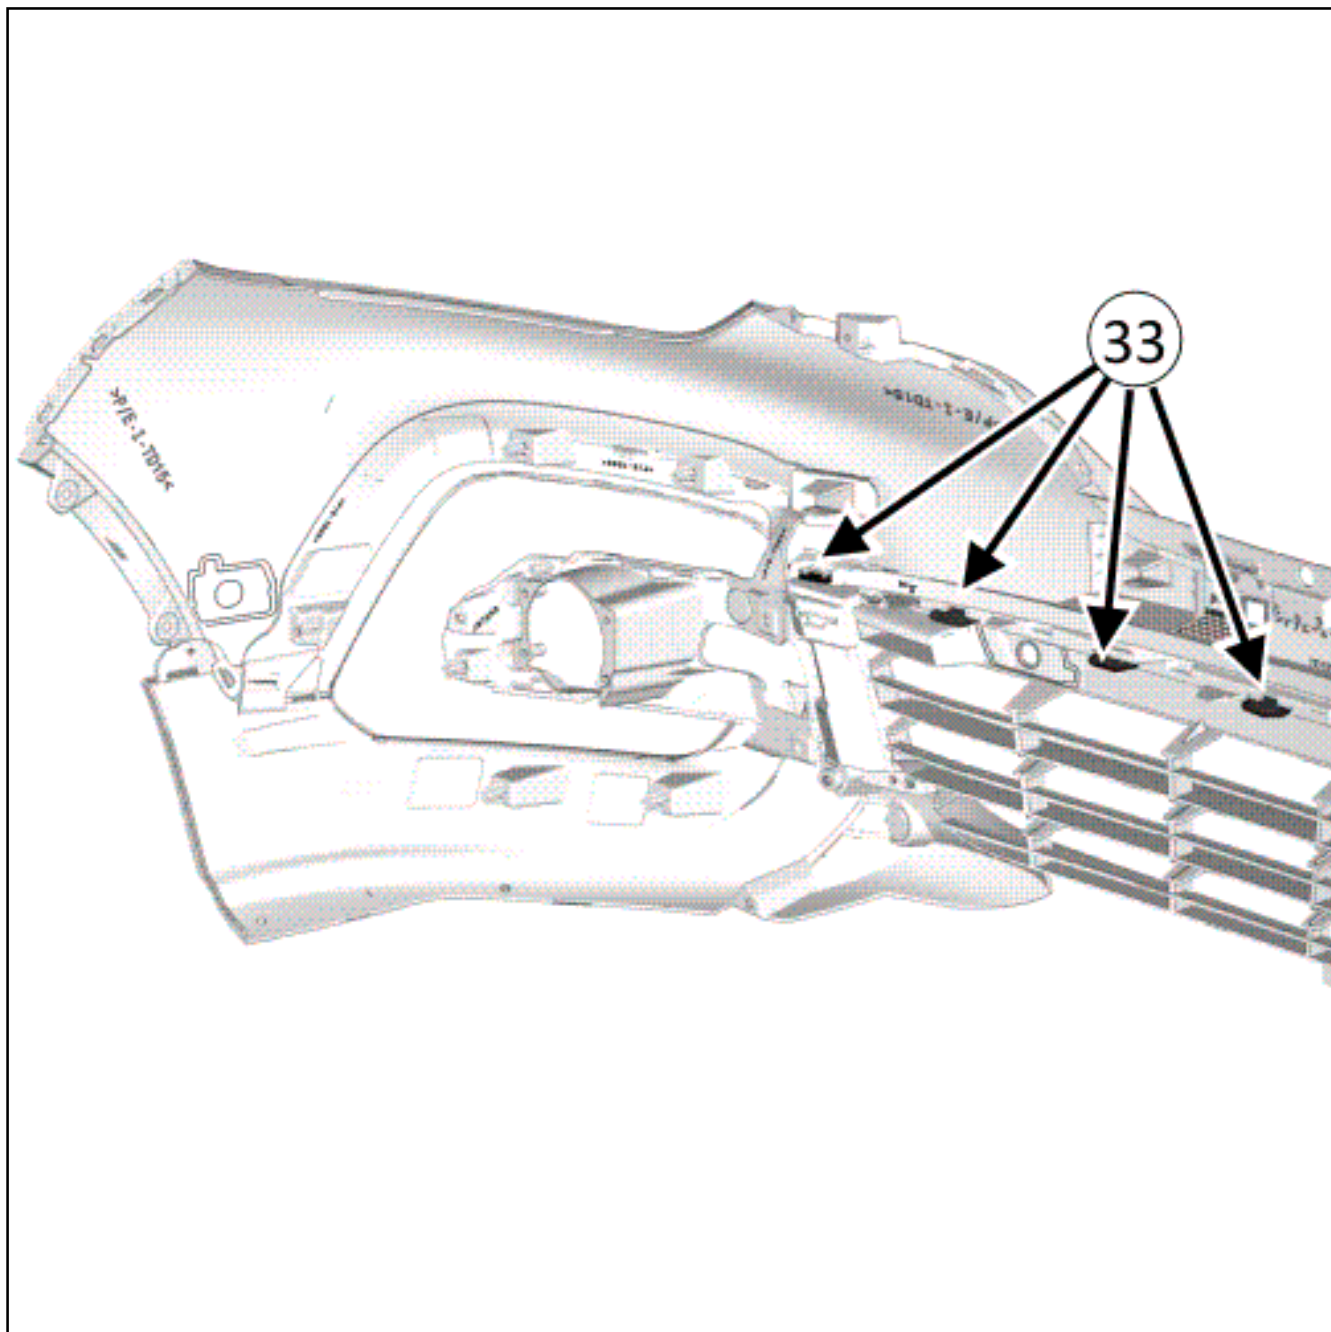


Coller les parties du bouclier avant en .



EMPTY STEPS ARE NOT ALLOWED

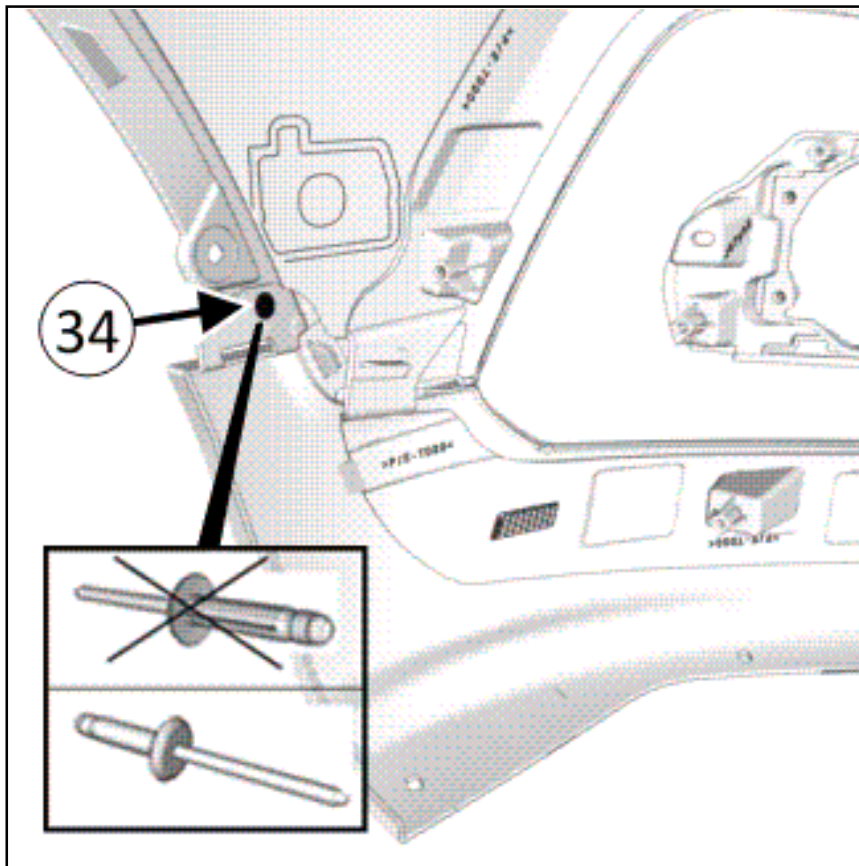


Poser un rivet en(34) comme indiqué.

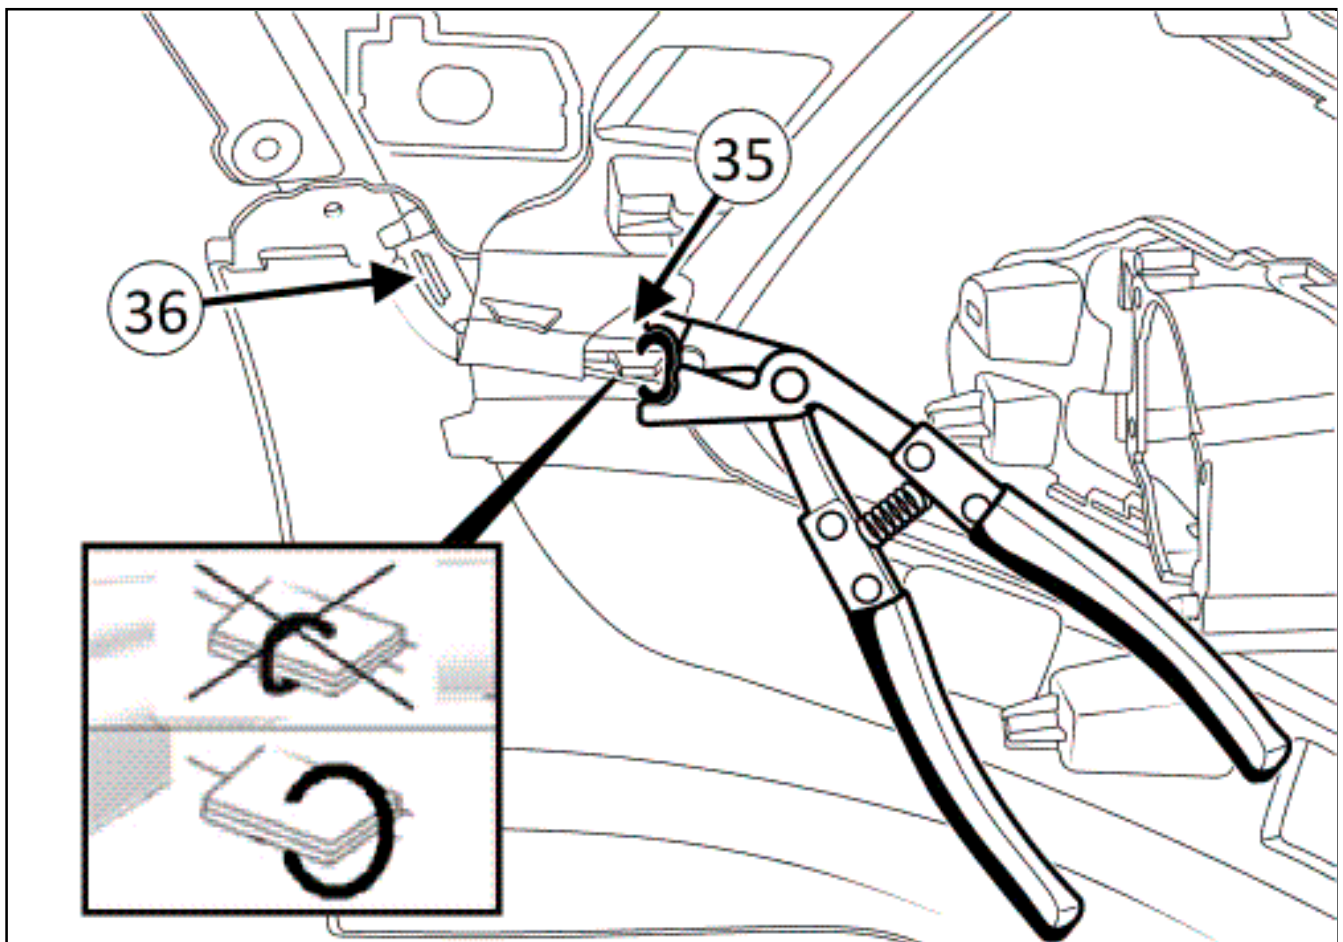

Poser à l'aide de Pince de sertissage d'agrafes. (Car.1521) :

- une agrafe en (35) parallèlement au bouclier,

- deux agrafes en (36) .

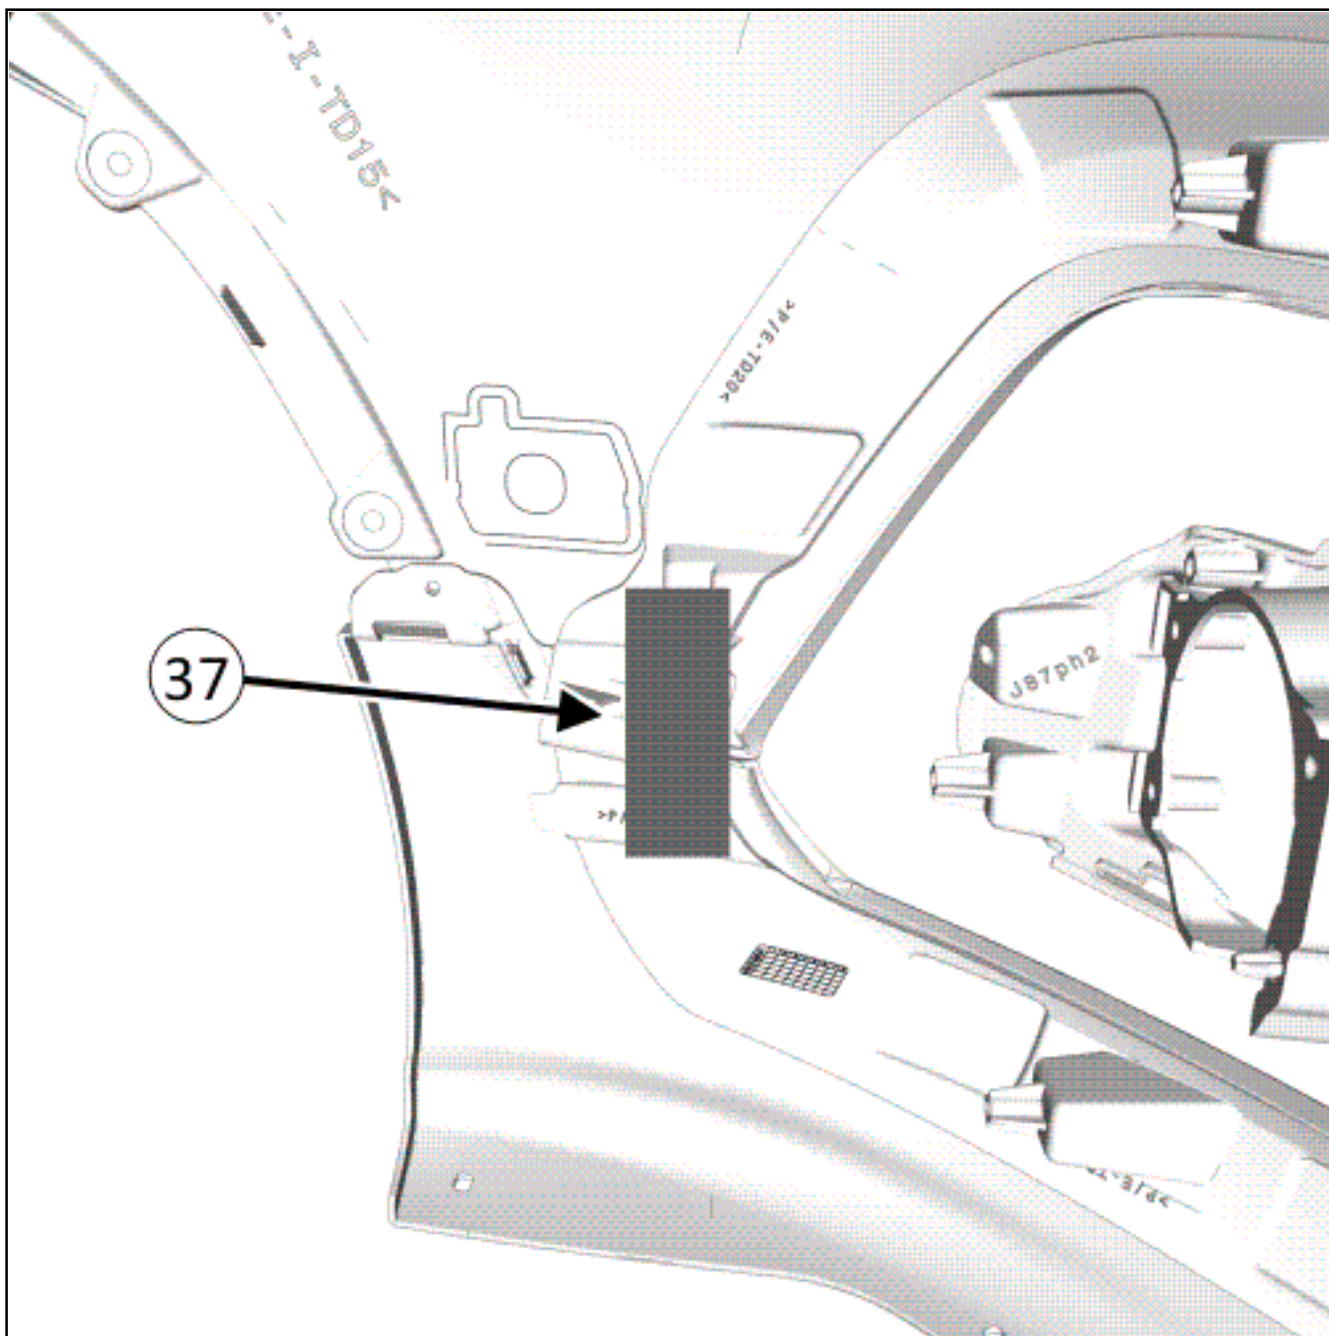

■

Utiliser une bande adhésive (100mmX 50mm X 0,3mm) pour verrouiller la position de l'agrafe (37) .

3. ÉTAPE DE RHABILITATION



Procéder dans le sens inverse de la dépose.



Repair-50x05x02-01x31-1-54-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11